

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-N7505

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 8 Raspored uređaja
- 9 Tasteri
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakovanja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 14 Punjenje baterije
- 16 Umetanje memorijske kartice
- 18 Zamena vrha na S olovci
- 19 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 20 Držanje uređaja
- 20 Podešavanje jačine zvuka
- 20 Prebacivanje na nečujni režim

- 38 Aktiviranje višestrukih prozora
- 39 Obaveštenja
- 41 Početni ekran
- 44 Zaključani ekran
- 46 Korišćenje aplikacija
- 47 Ekran aplikacija
- 48 Pomoć
- 48 Rad jednom rukom
- 48 Unos teksta
- 51 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 52 Konfigurisanje naloga
- 53 Prenos datoteka
- 55 Obezbeđivanje uređaja
- 56 Nadogradnja uređaja

Osnovne informacije

- 21 Indikator ikona
- 22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 26 Pokreti za upravljanje
- 30 Pokret dlanom
- 31 Korišćenje S olovke
- 35 Prikaz oblačića
- 36 Samsung Pametna pauza
- 37 Samsung Pametno pomeranje
- 37 Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Komunikacija

- 57 Telefon
- 63 Kontakti
- 67 Poruke
- 68 E-pošta
- 70 Google Mail
- 72 Hangouts
- 72 Google+
- 73 Сликe
- 73 ChatON

Web i mreža

- 74 Internet
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 77 Screen Mirroring
- 78 Samsung Link
- 79 Group Play
- 81 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

Mediji

- 84 Muzika
- 86 Kamera
- 93 Galerija
- 97 Album priče
- 98 Video
- 99 YouTube
- 100 Moj časopis
- 101 Flipboard
- 101 SketchBook for Galaxy
- 101 Bloomberg+

Aplikacije i prodavnice medija

- 102 Play продавница
- 103 Samsung Apps
- 103 Play књиге
- 104 Play Movies
- 104 Google Play музика
- 104 Play игре
- 104 Play новинарница

Uslužni programi

- 105 S Note
- 112 Beleška radnje
- 113 S planer
- 116 Dropbox
- 116 Диск
- 117 Cloud
- 118 Sat
- 120 Kalkulator
- 120 S Health
- 127 S prevodilac
- 127 Snimač govora
- 130 S Voice
- 131 S pronalazač
- 131 Google
- 132 Гласовна претрага
- 133 Album za isečke
- 134 Moji fajlovi
- 135 Preuzimanja
- 135 TripAdvisor
- 135 Evernote

Putovanja i lokalno

- 136 Мапе

Podešavanja

137 O podešavanjima

137 Veze

141 Uređaj


149 Komande

156 Opšte

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

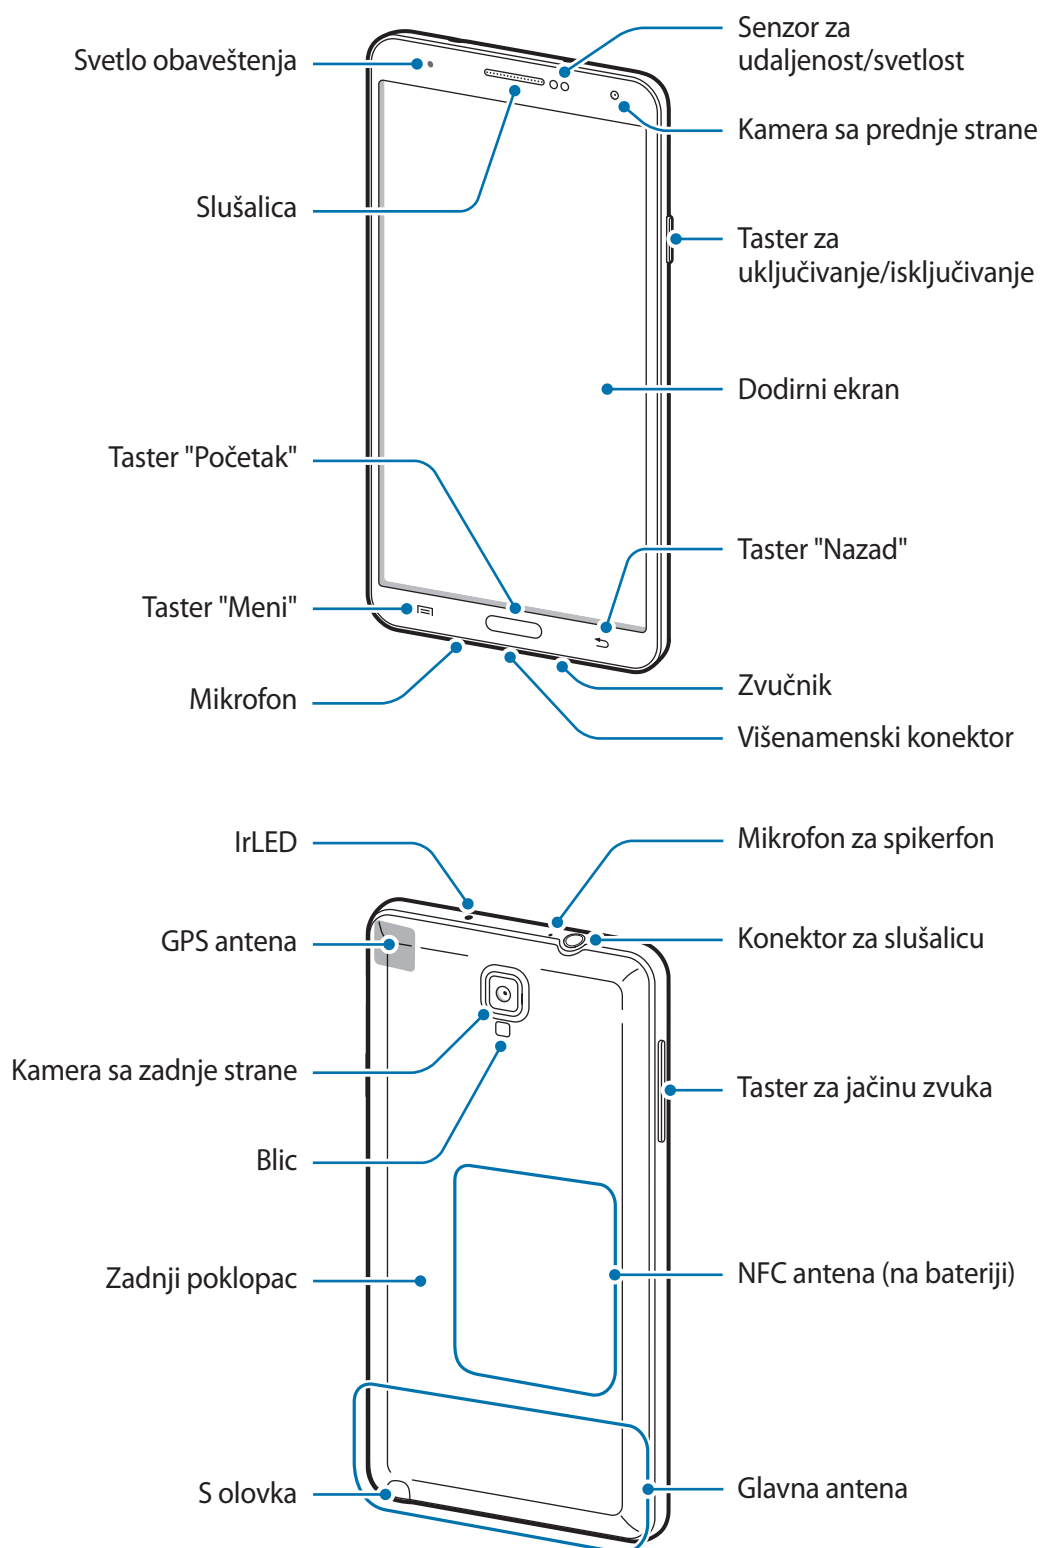






Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.




- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

| Taster | Funkcija |
|---|---|
|  Uključivanje | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi. |
|  Meni | <ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Dodirnite i zadržite početni ekran da biste pokrenuli S pronalazač. |
|  Početak | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. |
|  Nazad | <ul style="list-style-type: none"> • Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran. |
|  Jačina zvuka | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja. |

S olovka

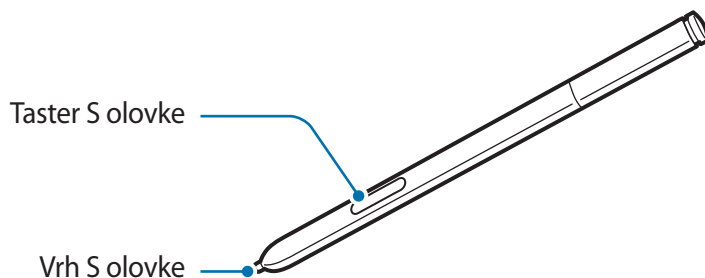

| Ime | Funkcija |
|-----------------|--|
| Vrh S olovke | • Obavlja osnovne operacije sa S olovkom. (str. 22) |
| Taster S olovke | • Obavlja napredne operacije sa S olovkom. (str. 31) |

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokriveni servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

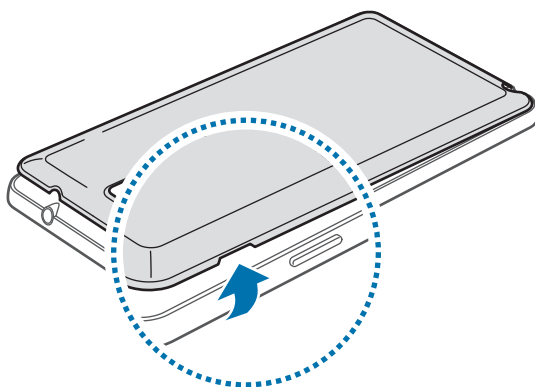


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.



Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

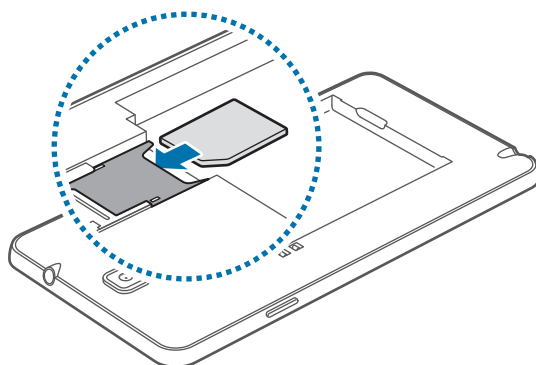


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Umetnite bateriju.

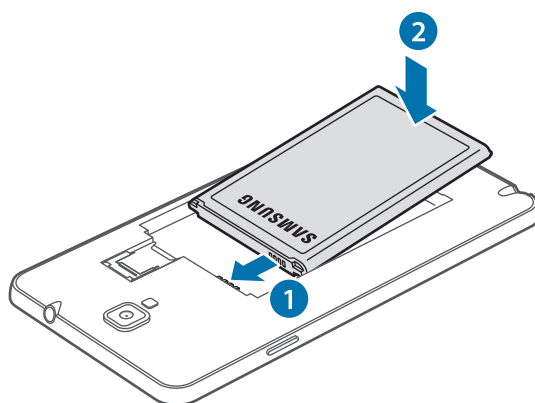


5 Vratite zadnji poklopac.

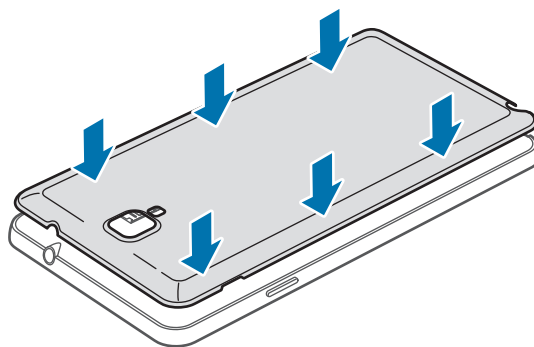


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

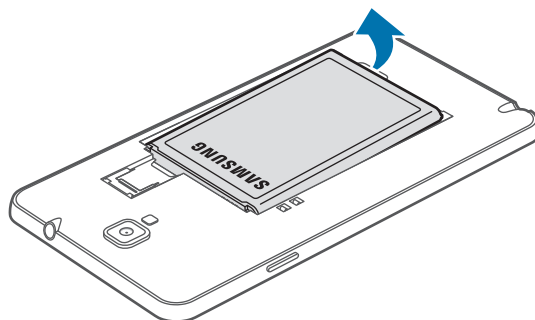

3 Pritisnite blago prstom SIM ili USIM karticu, a zatim je izvucite.

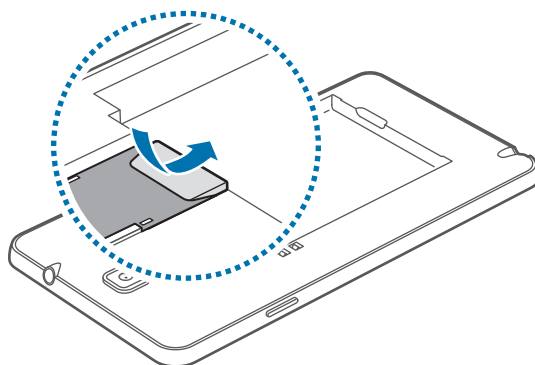

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski konektor.

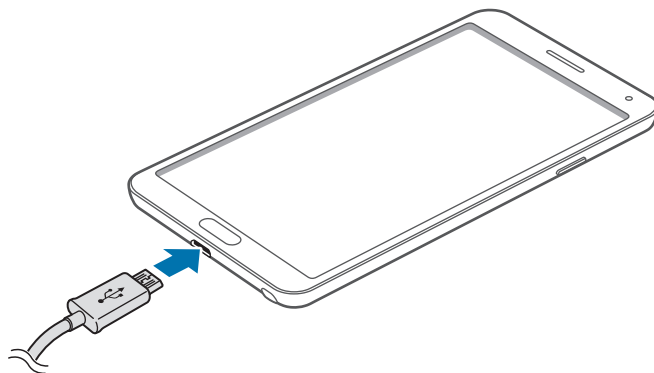

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.



- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **Moji fajlovi** → **Sve** → **SD memory card**.


1

Skinite zadnji poklopac i bateriju.

2

Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

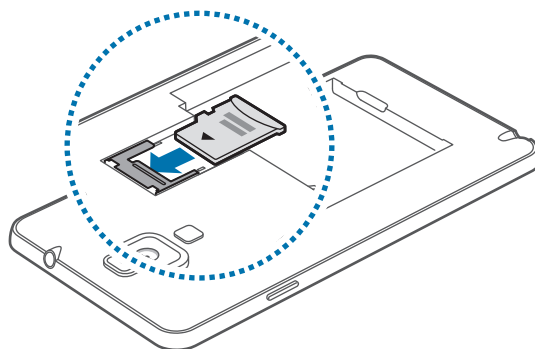

- 4 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.


Zamena vrha na S olovci

Prilikom korišćenja S olovke, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamenite ga novim.

- 1 Uhvatite vrh čvrsto pincetom, a zatim ga izvucite.

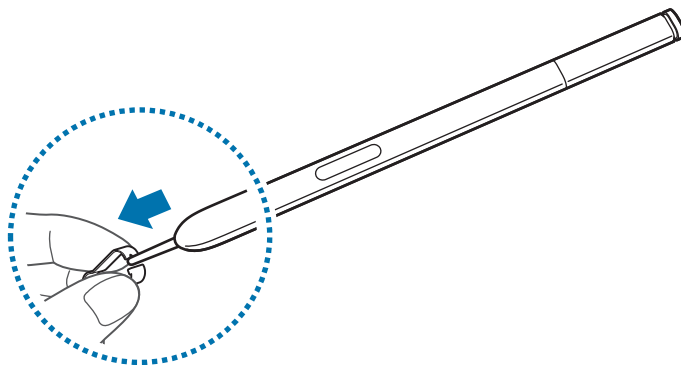

- 2 Umetnite novi vrh u S olovku dok ne čujete klik.

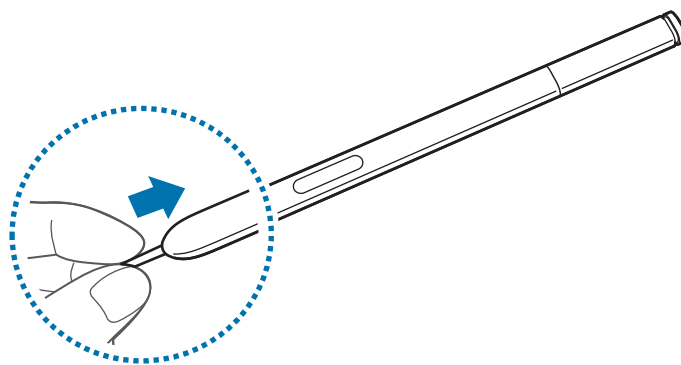

Pazite da vam se prst ne zaglavi između pincete i vrha.



- Nemojte ponovo koristiti stare vrhove. To može izazvati prestanak rada S olovke.
- Ne pritiskajte preterano vrh prilikom ubacivanja vrha u S olovku.
- Ne ubacujte okrugli kraj vrha u S olovku. Ovo može oštetiti S olovku ili vaš uređaj.




Crni vrh ima crnu gumenu kapicu na vrhu. Ako je gumena kapica istrošena, zamenite vrh novim vrhom.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

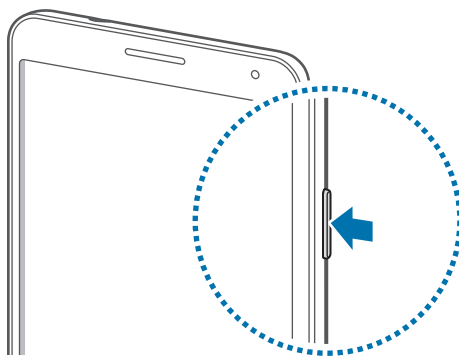

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Režim letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim























Koristite jedan od sledećih metoda:





- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

| Ikona | Značenje |
|---|---|
|  | Nema signala |
|  | Jačina signala |
|  | Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) |
|  | GPRS mreža je povezana |
|  | EDGE mreža je povezana |
|  | UMTS mreža je povezana |
|  | HSDPA mreža je povezana |
|  | HSPA+ mreža je povezana |
|  | LTE mreža je povezana |
|  | Wi-Fi je povezan |
|  | Aktivirana Bluetooth funkcija |
|  | GPS je aktiviran |
|  | Poziv je u toku |
|  | Propušten poziv |
|  | Aktivirana funkcija pametnog ekrana |
|  | Sinhronizovano sa Web-om |
|  | Povezan sa računarom |
|  | Nema SIM ili USIM kartice |
|  | Nova tekstualna ili multimedijalna poruka |
|  | Alarm je aktiviran |
|  | S olovka je uklonjena |
|  | Nečujni režim je aktiviran |

| Ikona | Značenje |
|---|---|
|  | Aktiviran mod vibracije |
|  | Režim letenja je aktiviran |
|  | Pojavila se greška ili se zahteva oprez |
|  | Nivo napunjenosti baterije |

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom blizu ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

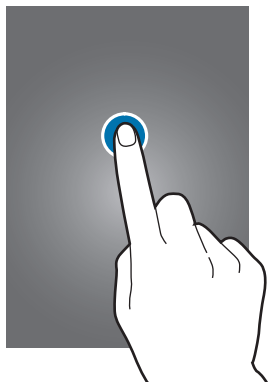


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

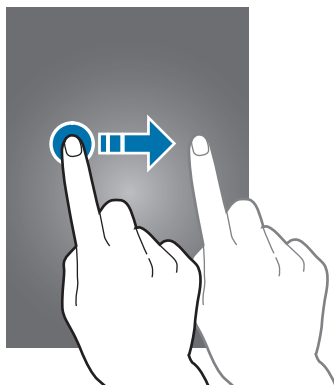


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

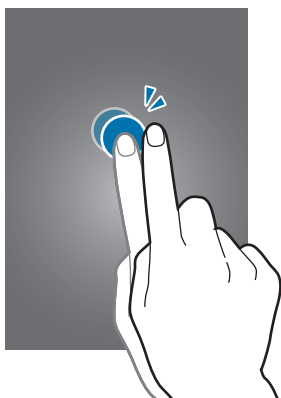


Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

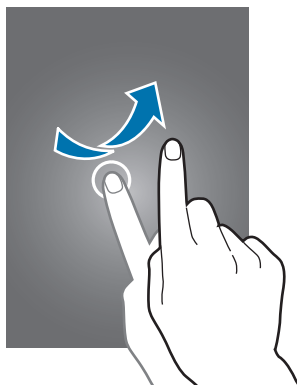

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

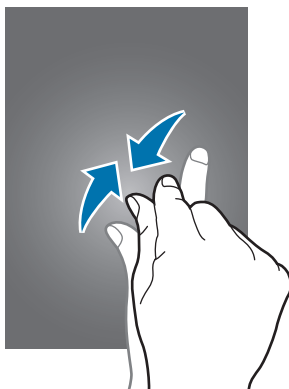

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, a zatim prevucite prekidač **Pokreti** udesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

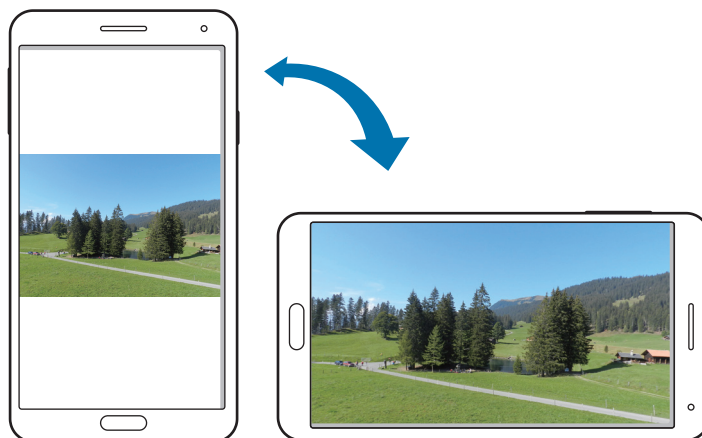

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorisćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.




Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

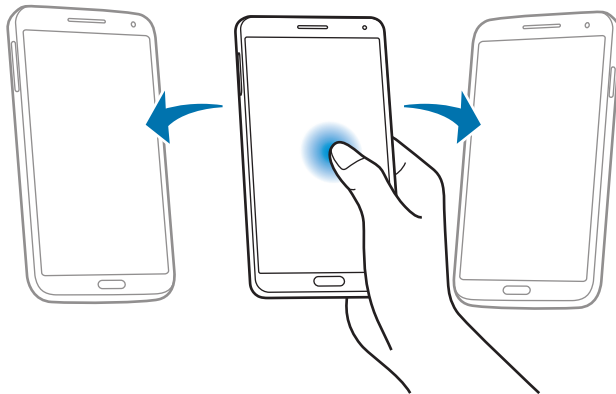


Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

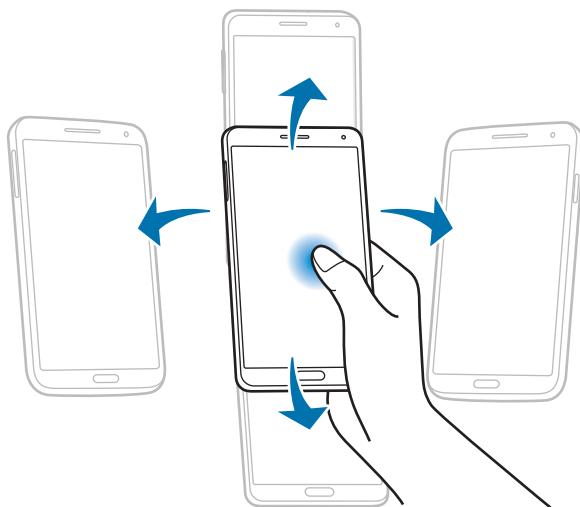


Obrtanje

Okrenite uređaj da biste isključili ton zvona ili pauzirali reprodukciju medija.

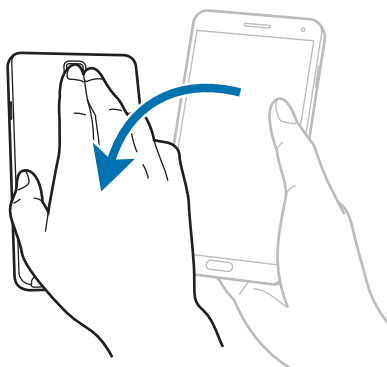

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

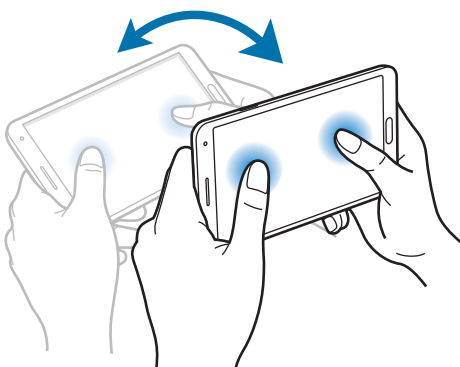


Pokret dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** udesno.

Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

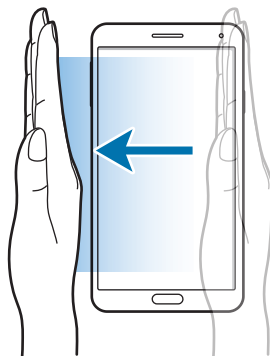

Pokrivanje


Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.



Korišćenje S olovke

Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili obavljanje funkcija. Akcije u kojima se koristi S olovka sa pritisnutim tasterom omogućavaju dodatne pogodnosti, kao što je snimak ekrana.

Izvadite S olovku iz slota da biste je koristili.

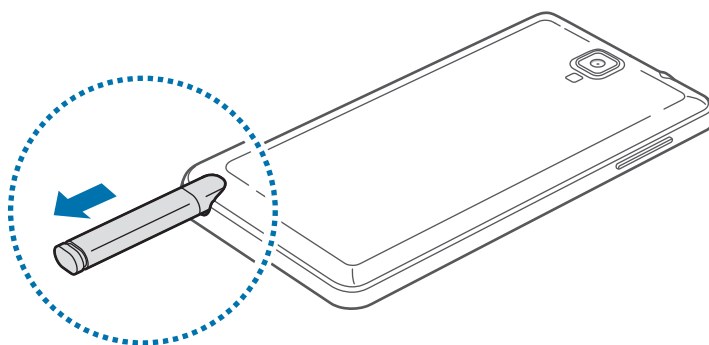

Kada S olovku izvadite iz slota, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:

- Uključuje ekran osetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokreće memo radnje ili prikazuje komande u vazduhu.




- Vrh S olovke se može zameniti. Ako vrh olovke postane tup, zamenite ga novim.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
- Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod ostrim uglovima.
- Taster "Meni" i taster "Nazad" se mogu aktivirati S olovkom.

Komanda u vazduhu


Pritisnite dugme S olovke dok držite S olovku iznad ekrana da biste prikazali vazдушnu komandu.


Pomoću ove funkcije možete direktno da koristite sledeće radnje:

- **Beleška radnje:** Pretvorite rukopis u izvršivu vezu do neke od brojnih korisnih funkcija.
- **Kreator albuma za isečke:** Sakupite različite sadržaje i sačuvajte ih. (str. 133)
- **Pisanje po ekranu:** Snimite sadržaj ekrana i uredite ga.
- **S pronalazač:** Pretražite različite sadržaje na svom uređaju. (str. 131)
- **Prozor olovke:** Koristite S olovku da biste nacrtali prozor i otvorili razne aplikacije u njemu.

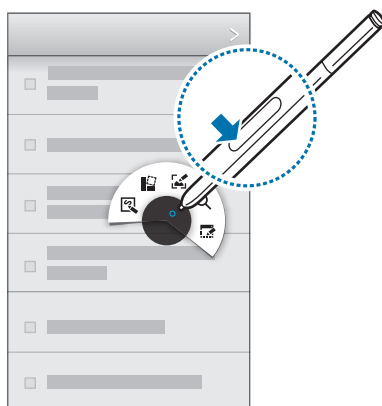

Pravljenje jednostavnog podsetnika

Dodirnite **Beleška radnje** u komandama u vazduhu. U suprotnom, dva puta dodirnite ekran dok je taster S olovke pritisnut. Zapišite ili nacrtajte podsetnik, a zatim izaberite memo tako što ćete dodirnuti  za izvršavanje različitih radnji, na primer upućivanje poziva, dodavanje kontakata i slanje poruka.

Dok je  izabran, nacrtajte liniju oko oblasti pomoću S olovke da biste izvršili radnje sa izabranom oblašću.

Snimanje slika ekrana

Dodirnite **Pisanje po ekranu** u komandama u vazduhu. U suprotnom, dok je taster S olovke pritisnut, dodirnite ekran tako da čujete "klik". Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimku ekrana.

Snimak ekrana se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Pokretanje više aplikacija

Dodirnite **Prozor olovke** u air komandama. Nacrtajte liniju oko neke oblasti, a zatim izaberite aplikaciju. Aplikacija se pokreće u nacrtanoj oblasti.


Da biste umanjili aplikaciju, dodirnite . Smanjene aplikacije se prikazuju kao plutajuće ikone.

Da biste povećali aplikaciju, dodirnite .

Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite .

Otvaranje dostupnih opcija



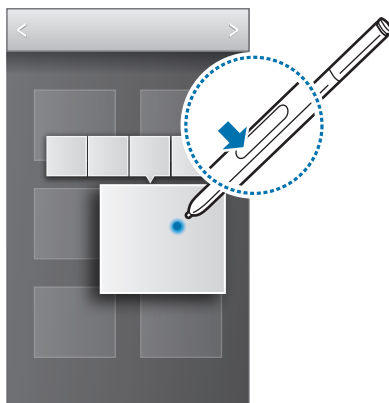

Neke stavke imaju kontekstualne menije koji čine da pokazivač S olovke sija. Pritisnite taster S olovke da biste prikazali meni dok držite S olovku preko stavke.




Izbor i snimanje slike

Kada je taster S olovke pritisnut nacrtajte liniju oko oblasti da biste je izabrali.

Ako je potrebno, koristite neku od sledećih opcija:

-  : vraćanje prvobitnog izbora.
-  : konvertovanje izbora u kružni oblik.
-  : konvertovanje izbora u pravougaoni oblik.
-  : prilagođavanje izbora.

Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti uz izabranu oblast označavanjem ikona koje se javljaju u dnu ekrana.

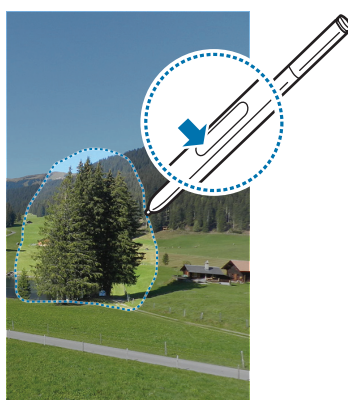


Prikaz oblačića

Koristite ovu funkciju da biste izvršili razne funkcije dok se S olovka ili prst nalaze iznad ekrana.



Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač **Prikaz oblačića** udesno.

Pokažite S olovkom ili prstom na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskašućem prozoru.

Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem pokazivača S olovke na ivicu (gornju/donju/levu/desnu) ekrana.

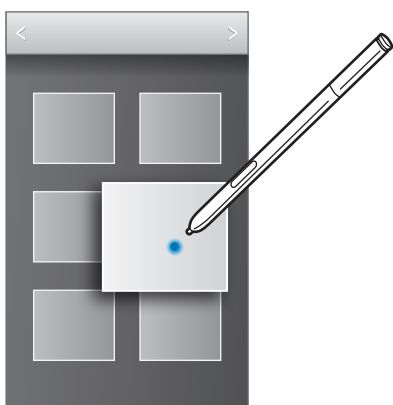

Kada nekoliko sekundi pokazujete prstom na oblast na veb stranici, uređaj uvećava tu oblast.

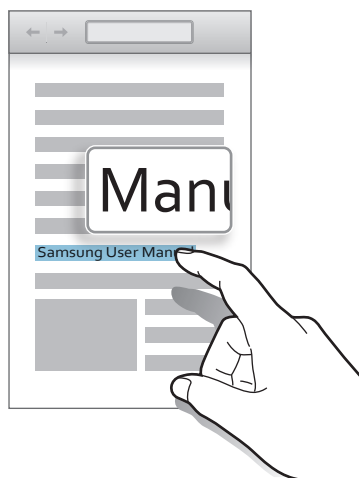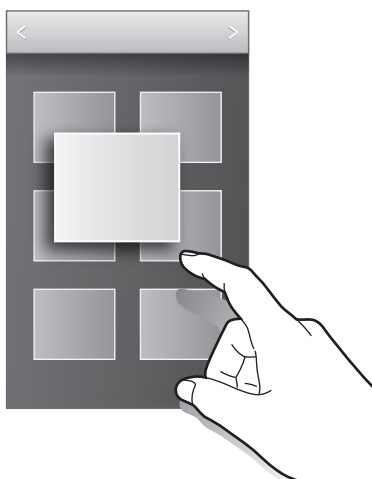


Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da biste pauzirali video zapise kada ne gledate u ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande** → **Pametni ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

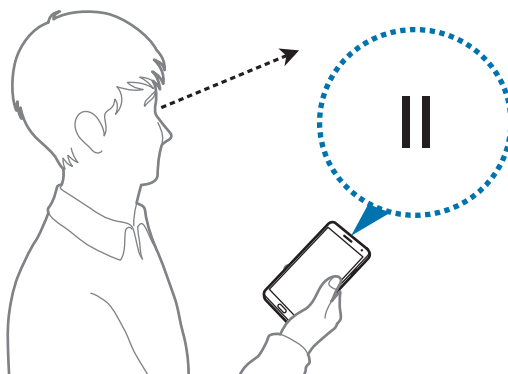


Samsung Pametno pomeranje

Koristite ovu funkciju da biste pomerali ekran nagore ili nadole nagninjanjem glave ili uređaja.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande** → **Pametn ekran** → **Pametno pomeranje** a zatim prevucite prekidač za **Pametno pomeranje** nadesno. Kucnite na **Pametno pomeranje**, a zatim izaberite tip pomeranja.

Kada pregledate e-poruke ili web stranice, prikazuje se ikona tipa pomeranja (👁️ za položaj glave) koja prikazuje status prepoznavanja za pokrete.

Kada uređaj prepozna pokrete koje vršite glavom ili uređajem, ikona se menja u 👁️ ili 🧠. Zatim nagnite glavu nadole ili nagore ili nagnite uređaj napred ili nazad da biste izvršili pomeranje u tom pravcu.

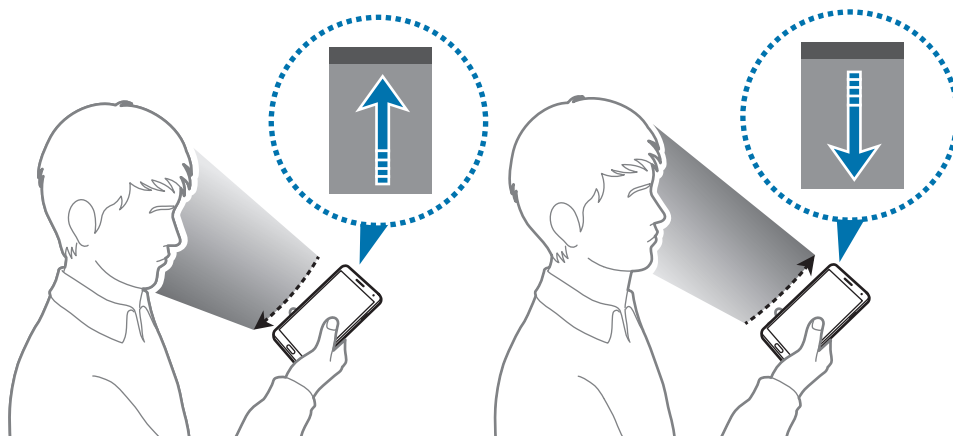

Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da biste omogućili uređaju da poveća osetljivost na dodir.

Na početnom ekranu dodirnite **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Komande**, a zatim potvrdite izbor opcije **Uvećaj osetljivost dodira**.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
- Ekran se možda neće odazivati ako nosite rukavice prilikom korišćenja uređaja preko prozora S futrole sa prikazom.

Aktiviranje višestrukih prozora



Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.




- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika ili video, reprodukujuće se zvuk obe datoteke.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**.

Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima

Da biste prikazali panel sa višestrukim prozorima, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Jednu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u dva prozora. Da biste sakrili panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite .

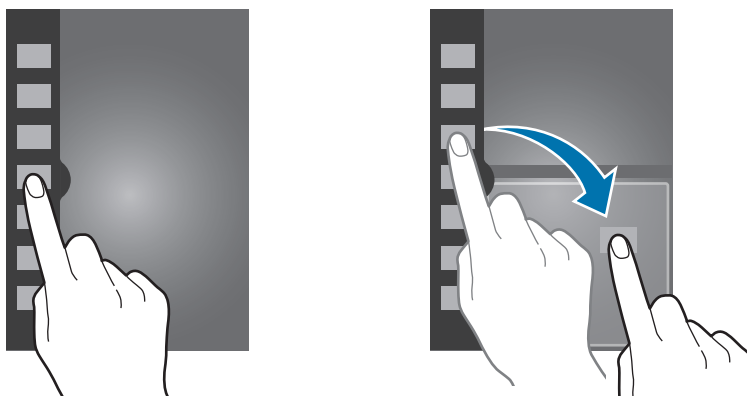





Prevucite krug između panela aplikacija gore ili dole da biste prilagodili veličinu panela.

Kucnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kada je panel otvoren, kucnite i zadržite ručku i prevucite je do leve ili desne ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven, kucnite i zadržite ručku i prevucite je gore ili dole da biste pomerili ručku.

Korišćenje aplikacija višestrukih prozora

Dok koristite aplikacije višestrukih prozora izaberite prozor aplikacije, kucnite na krug između prozora aplikacije, a zatim koristite nešto od sledećeg:


-  : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
-  : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
-  : Delite stavke između prozora aplikacije. Prevucite stavku da biste delili iz jednog prozora u drugi. Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Deljenje datoteka

Prevucite stavku koju želite da delite u drugi prozor da biste delili stavku iz jednog prozora u drugi. Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.


Kreiranje uparenih prozora

Koristite ovu funkciju da biste sačuvali kombinaciju aplikacije višestrukih prozora koje su trenutno pokrenute.

Na panelu sa višestrukim prozorima kucnite na  → **Kreiraj**, unesite naslov, a zatim kucnite na **OK**.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.



Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite naniže sa statusne trake i zatim dodirnite  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.

- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite stavke **Podešavanja** → **Uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Wi-Fi prist. tač.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi vezivanja.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Prikaz oblačića:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
- **Hendsfri režim:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim vožnje.
- **Pametn ostanak:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametan i budan.
- **Pametna pauza:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pametna pauza“.
- **Pamet. pomer.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Smart Scroll.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Profil letenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena režima Početnog ekrana

Početni ekran ima osnovni i jednostavni režim. U jednostavnom režimu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na Početni ekran.

Da biste se prebacili na jednostavni režim, na početnom ekranu kucnite **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Uređaj** → **Jednostavan režim**, a zatim prevucite **Jednostavan režim** prekidač nadesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili panela.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
- **Folder:** Kreiranje foldera.
- **Strana:** promenite raspored panela na početnom ekranu.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela


Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Dodirnite stavku  → **Izmeni stranu**, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Tapeti:** Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran. Stavite ga na željenu lokaciju, promenite mu veličinu prevlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju widget-a.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.


Zaključani ekran

Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.

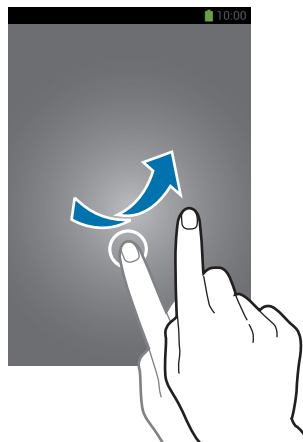


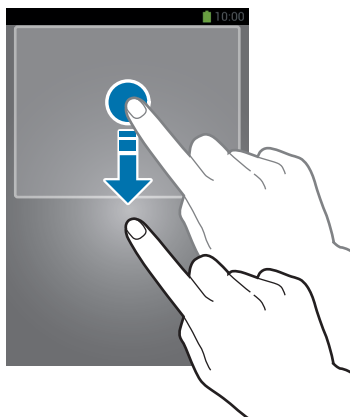
Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, dodirnite **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Više widget-a** i zatim povucite prekidač **Više widget-a** udesno.



U jednostavnom režimu ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu.

Prevucite panel sa widget-ima nadole da biste ga proširili. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.



Promena mesta panela

Pomeranje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije se grupišu u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim kucnite na aplikaciju da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.


Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.




Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Rad jednom rukom

Možete da aktivirate režim rada jednom rukom radi vaše udobnosti. U ovom režimu se interfejsi aplikacije menjaju za lakše korišćenje jednom rukom.

U ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Komande** → **Rad jednom rukom**. Označite aplikacije ili funkcije koje ćete koristiti u ovom režimu.

Unos teksta


Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

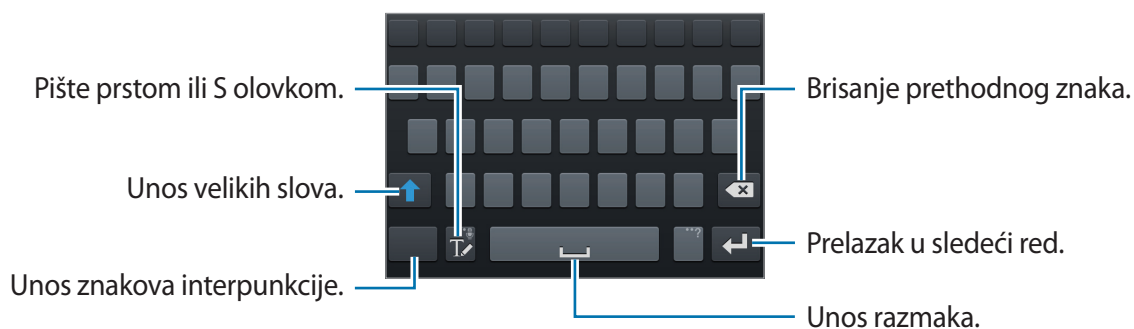

Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.


Promena tipa tastature


Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na  da biste promenili tip tastature.



Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

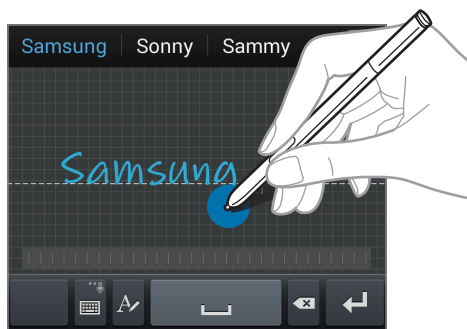

Kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.



Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vođice pokreta, dodirnite i držite stavku , a zatim dodirnite stavku  → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.


Direktan unos sa olovkom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Komande** → **S Olovka** → **Direktan unos sa olovkom**, a zatim prevucite prekidač za **Direktan unos sa olovkom** nadesno.

Dok držite S olovku preko tekstualnog polja,  ikona se pojavljuje u gornjem levom uglu tekstualnog polja. Dodirnite  da biste pisali pomoći S olovke. Da biste izvršili jednostavne ispravke, promenili jezike unosa ili uneli razmak između znakova, kucnite na svaku alatku za ispravku koja je prikazana na tabli za pisanje.

Kada je ova funkcija omogućena, možete izvršiti sledeće radnje:

- Šaljite rukom pisane poruke.
- Uputite poziv pisanjem imena kontakta ili broja telefona na tastaturi.
- Postavite alarm jednostavnim pisanjem brojeva.
- Pretražujte Internet pisanjem web adresa.

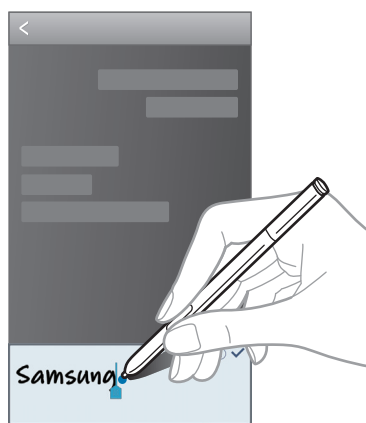

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofons. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 137)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play prod.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurišite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



- Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
 - Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
 - Slike: bmp, gif, jpg, i png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i ts
 - Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf i hwp
- Ako aplikacije ne mogu da reprodukuju datoteke u formatu divX ili ac3, instalirajte aplikacije koje ih podržavaju.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablo.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kliknite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kliknite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

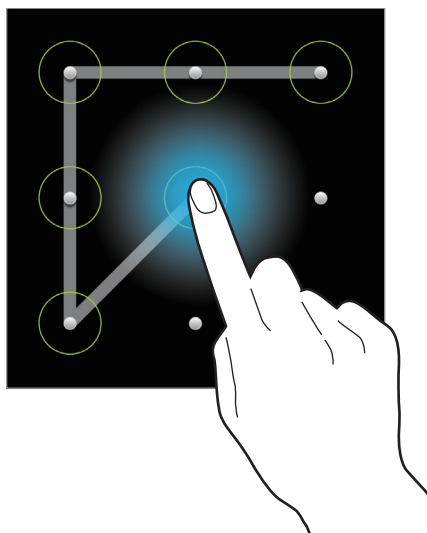

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim tapnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

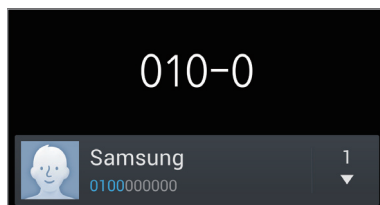

Pronalaženje kontakata




Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.






Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  : Deaktiviranje funkcije za redukciju šuma kojom se uklanja buka u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
-  : Pojačanje zvuka.
- **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Dodirnite **Obus.ček.** da biste aktivirali poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Preklopi:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.

-  → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška radnje**: Pokrenite memo radnje.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prebaci**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Organizuj konferencijsku vezu**: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja**, a zatim potvrdite izbor opcije **Poziv na čekanju**.


Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.










Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtaća:** Promena režima prikaza u prikaz crtaća.
-  → **Rad jed. rukom je uklj.:** Podesite tastaturu da biste omogućili jednostavno korišćenje jednom rukom.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

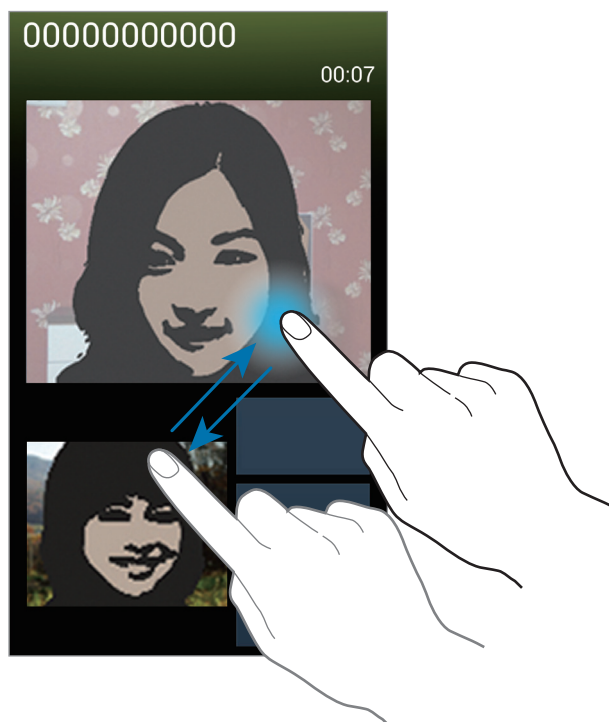

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.






Pretraga kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.

Dodirnite stavku  → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

Premeštanje kontakata


Dodirnite **Kontakti**.

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Kontakti**.


Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije**.

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju**.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Omiljeni**.


Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Grupe kontakata


Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Dodirnite **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.





Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.




Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .




Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- Postavite pokazivač iznad S olovke preko , a zatim pritisnite dugme S olovka. Pojavljuje se lista nedavno korišćenih kontakata.


Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na , i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.
- Postavite pokazivač iznad S olovke preko , a zatim pritisnite dugme S olovka. Pojavljuje se nedavno dodata slika.

Slanje rukom pisanih poruka

Dok držite S olovku preko tekstualnog polja,  ikona se pojavljuje u gornjem levom uglu tekstualnog polja. Kucnite na  i kucnite  da biste uneli rukom pisanu poruku pomoću S olovke.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiranje**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirajte nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.


Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka


Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

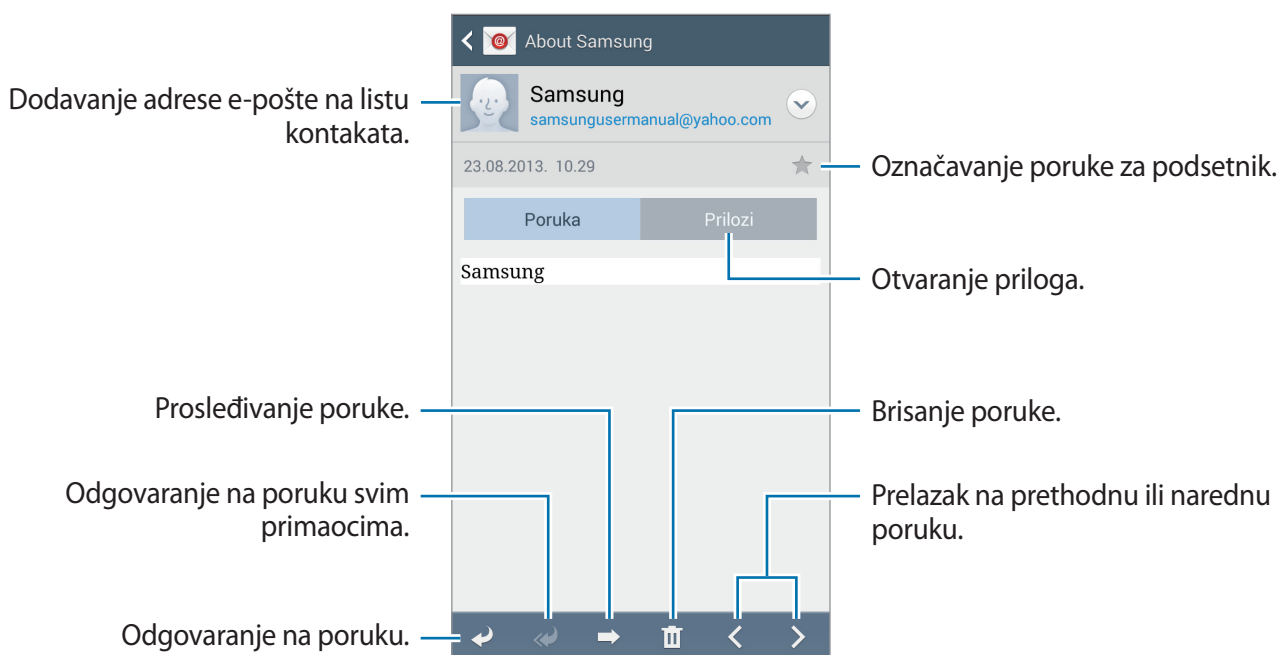

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Приложи слику** da biste priložili slike.

Kucnite na  → **Приложи датотеку** da biste priložili video.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili postavke za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратну информацију** da biste dali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

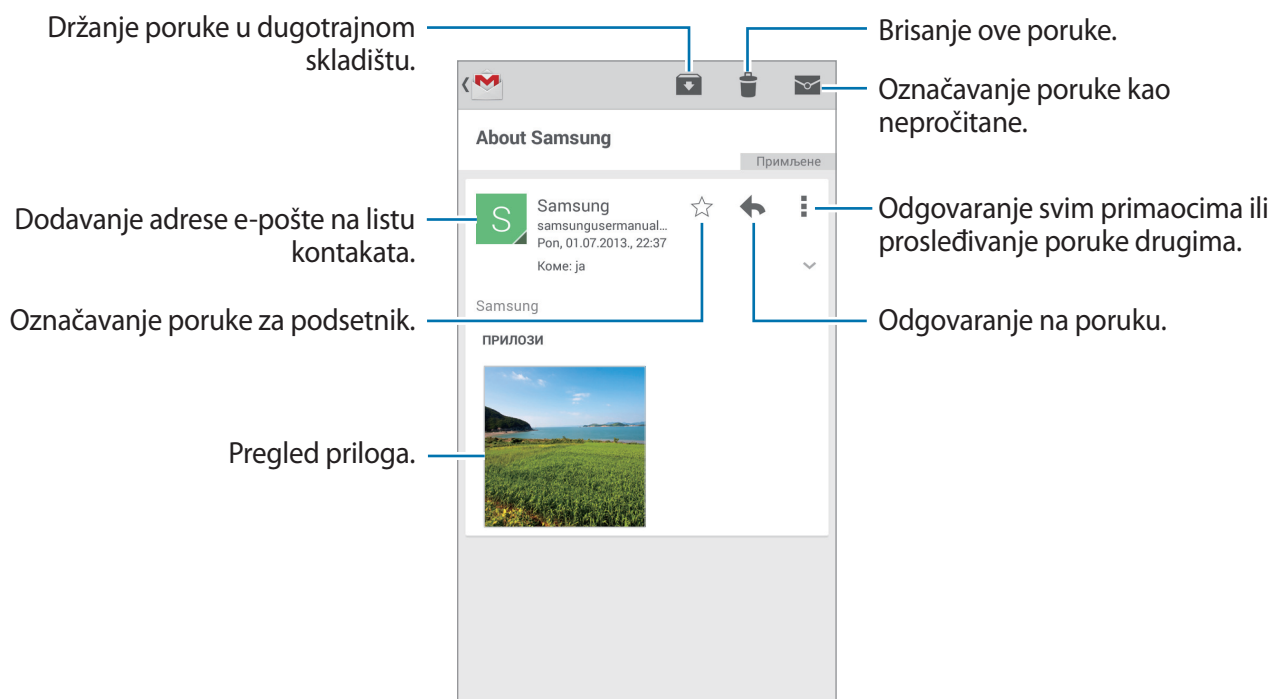

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Dodirnite ☰ → **CBE O3HAKE** da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na ☰ → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretragu i iz rezultata izaberite prijatelja da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **Cbe** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste pogledali objave iz svojih krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste delili slike ili video snimke putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **КАМЕРА:** Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО:** Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dodirnite ► da bi se ostale slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

-  : promenite sliku.
-  : podelite sliku ili video snimak.
-  : izbrišite sliku ili video snimak.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na Samsung nalog ili potvrdili broj telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Kucnite na  → **Започни ćaskanje** i izaberite prijatelja sa kojim ćete započeti ćaskanje.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.


Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na drugu web stranicu, kucnite na , a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**, a zatim unesite naslov za obeleživač i kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.


Sačuvane stranice

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na  → **Sačuvane strane**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 135)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**. Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica. Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.


Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт**.


Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na  → Web stranicu.

Obeleživači

Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na  → , unesite detalje, npr. ime i Web adresu a zatim kucnite na **Сачувај**.


Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na  → **Обележивачи**, a zatim izaberite stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na  → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
 - Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Веze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Koristite aplikaciju da biste reprodukovali sadržaj sačuvan na daljinskim uređajima ili uslugama web skladištenja na Internetu. Možete reprodukovati i slati multimedijalne datoteke sa svog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada otvarate ovu aplikaciju pojaviće se sav sadržaj sa svih vaših registrovanih uređaja i usluga skladištenja. Možete ih pretraživati i reprodukovati. Da biste počeli da delite datoteke, pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali kategoriju medija, a zatim izaberite datoteku.


Slanje datoteka

Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.

Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladištenje i pomerajte se ulevo ili udesno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .



Deljenje datoteka

Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladištenje i pomerajte se ulevo ili udesno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, kucnite , a zatim izaberite metod deljenja.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju

Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladištenje i pomerajte se ulevo ili udesno da biste izabrali kategoriju medija.



Zatim kucnite , izaberite datoteke, a zatim kucnite  i izaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje

Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preneli datoteke između uređaja i usluge web skladištenja, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na  → **Dodajte skladište**, a zatim izaberite servis za web skladištenje.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima deljenjem i reprodukcijom sadržaja. Kreirajte sesiju „Grupno reprodukcije“ ili joj se pridružite, a zatim delite sadržaj, kao što su slike ili muzika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Prilikom korišćenja ove aplikacije nećete moći da pristupite Internetu putem Wi-Fi.




Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kada kreirate sesiju „Grupno reprodukovanje“, drugi uređaji se mogu pridružiti sesiji i deliti sadržaj.

Kada koristite lozinku za sesiju „Grupno reprodukovanje“, drugi uređaji moraju uneti lozinku za pridruživanje sesiji. Da biste koristili lozinku, potvrdite izbor opcije **Podesi grup. lozinku**.

Dodirnite **Napravi grupu**, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku:** Možete da povežete dva ili više uređaja i da ih koristite za dobijanje zvučnog efekta prilikom deljenja muzike.
- **Podeli slike:** Izaberite slike za deljenje.
- **Podeli video zapis:** Povežite dva ili više uređaja da biste delili video ili kombinovali uređaje u veći prikaz. Svaki uređaj istovremeno prikazuje delove video zapisa koji se zajedno mogu reprodukovati radi kreiranja velikog prikaza koji prikazuje ceo video. Da biste aktivirali ovu funkciju, kucnite na  prilikom deljenja video zapisa.
- **Deli dokumente:** Izaberite dokumente za deljenje.
- **Igraj igre i još mnogo toga:** Igrajte igre na mreži sa prijateljima.














Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

Pridružite se sesiji „Grupno reprodukovanje“ koju je kreirao drugi uređaj.

- Dodirnite **Pidr. se grupi**, izaberite sesiju „Grupno reprodukovanje“ kojoj ćete se pridružiti, a zatim po potrebi unesite lozinku za grupu. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.
- Aktiviranje funkcije NFC Na početnom ekranu zadnjim delom vašeg uređaja dodirnite zadnji deo drugog uređaja koji otvara sesiju. (str. 81)

Korišćenje dodatnih funkcija u sesiji „Grupno reprodukovanje“

Dok delite muzičke datoteke, slike, video zapise ili dokumente sa drugim uređajima, koristite sledeće funkcije:

-  : Promenite podešavanja zvučnika za svaki povezani uređaj.
-  →  : Podešavanje jačine zvuka.
-  →  : Podesite uređaj za korišćenje svih povezanih uređaja kao stereo zvučnika.
-  : Kombinujte ekran povezanih uređaja radi većeg prikaza.
-  : Razdelite kombinovani ekran.
-  : Podešavanje jačine zvuka.
-  : Napišite belešku ili crtajte na ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.
-  : Prikažite sve deljene slike u prikazu mozaika.
-  /  : Izaberite više slika ili dokumenata.
-  : Prikažite učesnike grupe.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate Near field communication - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



- Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena.
- Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**.
Prevucite prekidač **NFC** udesno.

Čitanje informacija sa NFC oznake

Postavite uređaj pored NFC oznake. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim dodirnite ekran svog uređaja.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.




Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem S Beam funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **S Beam**, a zatim prevucite prekidač za **S Beam** nadesno.

Izaberite datoteku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

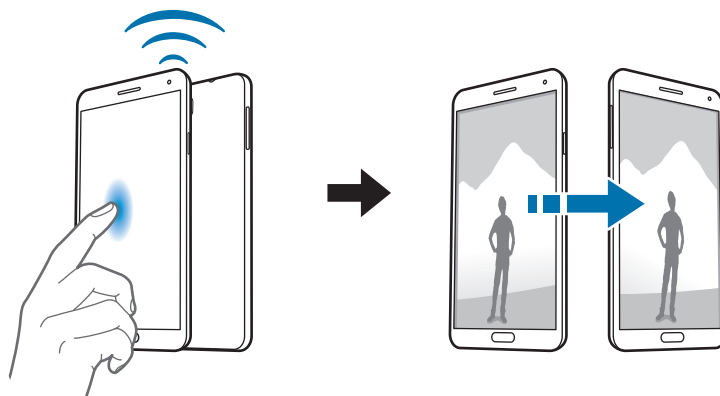

WatchON

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.


Podešavanje liste kanala


Da biste podesili listu kanala, dodirnite **Podesi WatchON**, pročitajte i prihvatite odredbe i uslove, izaberite adresu, dobavljača sadržaja, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Da biste promenili listu kanala, dodirnite  → **Podešavanja** → **Prostorija 1** → **Provajder usluga**.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja.

Kucnite na  → **Postavljanje**, a zatim pratite uputstva na ekranu za registraciju TV aparata na uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.

Da biste povezali druge uređaje, kucnite na  → **Podešavanja** → **Prostorija 1** → **Dodaj uređaj**.

Gledanje televizije

Izaberite neki od predloga TV programa ili izaberite kategoriju na vrhu ekrana. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Gledaj na televizoru**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Kucnite na  i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Koristite programsku šemu i izaberite TV program koji želite da gledate kasnije.

Dodirnite **TV vodič**, izaberite vreme i TV program, a zatim dodirnite **Reminder**.

Da biste videli buduća obaveštenja, dodirnite  → **Podsetnici**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.




Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.




Kada se aktivira funkcija **Pametna jačina zvuka**, jačina zvuka može biti veća od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme kao tona zvona ili tona alarma


Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona ili ton alarma, dodirnite  → **Postavi kao** i izaberite neku opciju.


Slušanje pesme sa drugima

Da biste delili sa drugima pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Reprodukuj preko Grupnog reprodukovanja**.

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Da biste koristili ovu funkciju, podesite Music Square meni da se pojavljuje na vrhu muzičke biblioteke tako što ćete dodirnuti  → **Podešavanja** → **Muzički meni** → **Muzički kvadrat** → **Gotovo**. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** →  → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** na vrhu ekrana i izaberite ćeliju raspoloženja. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 93)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.





Način snimanja


Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi idealan režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori **Galerija**, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, dodirnite  da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Zvuk i snimak:** Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.





Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Drama:** Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u vizir, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.

- **Jarke boje (HDR):** Koristite ovaj režim za snimanje fotografija bez gubitka detalja na svetlim i tamnim površinama.

- **Brisač:** Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini. Kucnite  da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite označenu oblast.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Kada snimate fotografije objekta i pozadine sa sličnim bojama, kamera možda neće prepoznati sve od pokreta.
- Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, fotoaparat možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Pomerajte fotoaparat polako u jednom smeru.
 - Držite vizir fotoaparata u okviru vodećeg okvira.
 - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.




Primenjivanje efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.


Kucnite na  i i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Snimanje video zapisa



Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

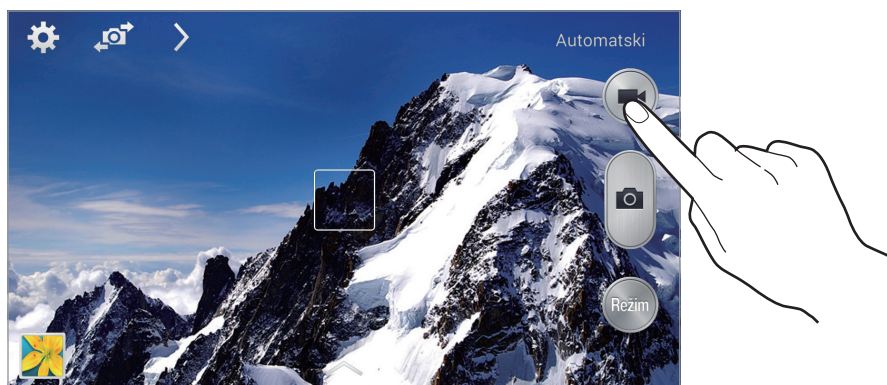Pritisnite dugme blende da biste fotografisali dok snimate video zapis.



Tokom snimanja koristite sledeće akcije:


- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.
- **Brzo kretanje:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

Uvećanje i umanj enje prikaza

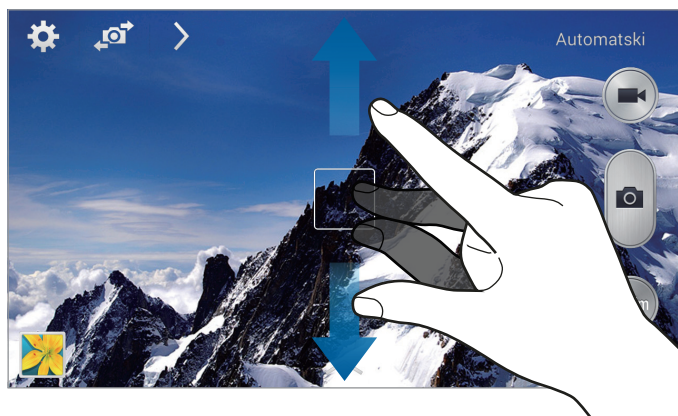



Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanj enje prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.




Deljeni snimak

Dodirnite stavku  → , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:


- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct ili NFC.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.:** Pošaljite fotografiju na drugi uređaj putem usluge ChatON.
- **Daljinski vizir:** Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.


Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na  →  → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct ili NFC. Kucnite na  da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
 - **Rafalni snimak:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
 - **Kucni za sn. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
 - **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
 - **Režimi merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
 - **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
 - **Stab. video zapisa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
 - **Pametna stabiliz.:** Postavite uređaj da automatski prepozna tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
 - **Sačuvaj kao:** Postavite uređaj da briše originalnu fotografiju pri snimanju fotografija u režimu pune nijanse.
 - **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.
- 
- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
 - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Prikaz slika/videoa:** Izaberite uređaj za prikaz fotografija ili video zapisa nakon snimanja.

- **Tast. za jač. zv.:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u **Galerija** i **Album priče**.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni brza podešavanja**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, prevucite prekidač **Pokreti** udesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zgradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zgradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodavanje na listu omiljenih stavki.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Potpis:** Koristite ovo da biste stavili potpis na sliku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj:** Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:


- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Podešavanje zasićenja ili osvetljenja slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okvir:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.


Snimanje video klipova

Unutar fascikle dodirnite  → **Kreiraj video klip**, izaberite slike ili video snimke stavljanjem oznaka, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Unesite naslov, izaberite opciju efekta i dodirnite . Video klip se čuva u fascikli **Galerija** → **video clip**.



Da biste dodali slike ili video snimke, dodirnite  →  → .



Da biste izbrisali slike ili video snimke, dodirnite  →  → .

Da biste promenili redosled stavki, dodirnite , dodirnite i držite stavku i prevucite je na novu lokaciju.

Da biste dodali crtež ili belešku na početak video klipa, dodirnite .

Izrada kolaža od slika

Unutar fascikle, kucnite na  → **Kreiraj kolaž**, izaberite dve do četiri slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na **Gotovo**. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na .




Da biste dodali slike, kucnite na  → .

Da biste obrisali slike, kucnite na .

Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima ili delili putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite stavku  → **Podešavanja**, a zatim označite stavku **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.




Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.

Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili na **Premesti** da biste premestili.

Album priče

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Da biste pokrenuli **Album priče**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj**, a zatim pratite uputstvo na ekranu.



Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa


Izaberite video koji ćete reprodukovati.

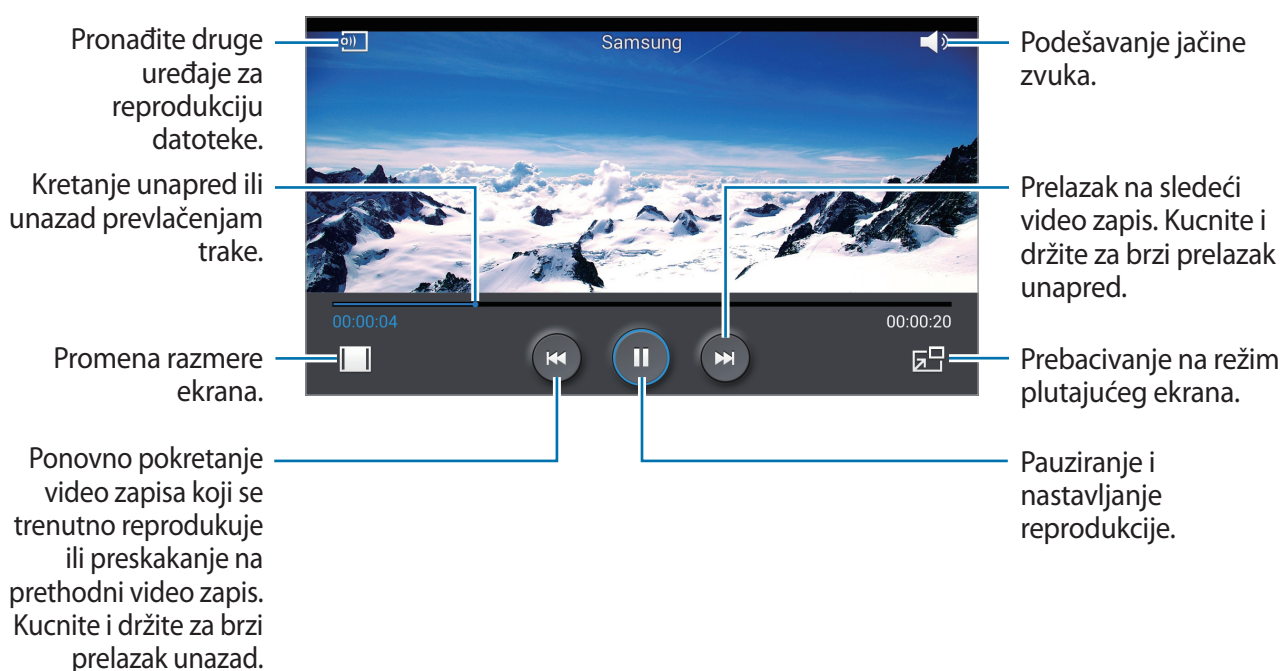


Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite video označavanjem, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite metod deljenja.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa



Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

Moj časopis

Koristite aplikacije da biste kreirali sopstveni društveni magazin.

Na početnom ekranu lako udarite prstom nagore sa dna ekrana ili pritisnite taster „Početak“.



Kada pokrećete „Moj magazin“ po prvi put, kucnite na **Naredno**, pročitajte odredbe i uslove i pristanite na njih, a zatim kucnite na **Start**.

Da biste podesili svoj časopis, dodirnite a zatim izaberite kategorije. Kucnite na izaberite nove teme, a zatim kucnite na .

Prevucite nalevo ili nadesno da biste promenili kategoriju, prevucite nagore ili nadole da biste okretali stranice časopisa, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Prilikom pregledanja stranice kucnite na da biste koristili sledeću aplikaciju:

- : Uputite poziv.
- : Pokrenite kameru.
- : Slanje poruke.
- : Pokrenite Google pretragu.
- : Otvorite web pregledač.
- : Otvorite ekran „Aplikacije“.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste pokrenuli Flipboard, dodirnite **Next** na stranici sa dobrodošlicom, a zatim dodirnite **Done**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

SketchBook for Galaxy

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali brzi koncept ili napravili nacrt ideje za neki projekat.

Na ekranu „Aplikacije“ kucnite na **SketchBook for Galaxy**.

Koristite umetničke alate da biste crtali i slikali digitalnu umetnost. Slika se čuva u **Galerija**.

Da biste pokrenuli **SketchBook for Galaxy**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Install**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Bloomberg+

Koristite ovu aplikaciju da biste dobili najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima o tržištu i još mnogo toga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Bloomberg+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog. Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Prihvati** da biste ih prihvatili.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Google Play музыка

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музыка**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Uslužni programi

S Note

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću multimedijalnih datoteka ili glasovnih zapisa.



Na ekranu aplikacija kucnite na **S Note**.


Kreiranje beleški

Kada pokrenete S belešku prvi put, kucnite na **Početak** da biste postavili podrazumevane naslovne strane i predložak. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Sastavljanje beleški

Kreirajte napomene sa obogaćenim sadržajem tako što ćete dodati multimedijalne datoteke ili govorne beleške.


Kucnite na  da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na  da biste uneli tekst preko tastature.

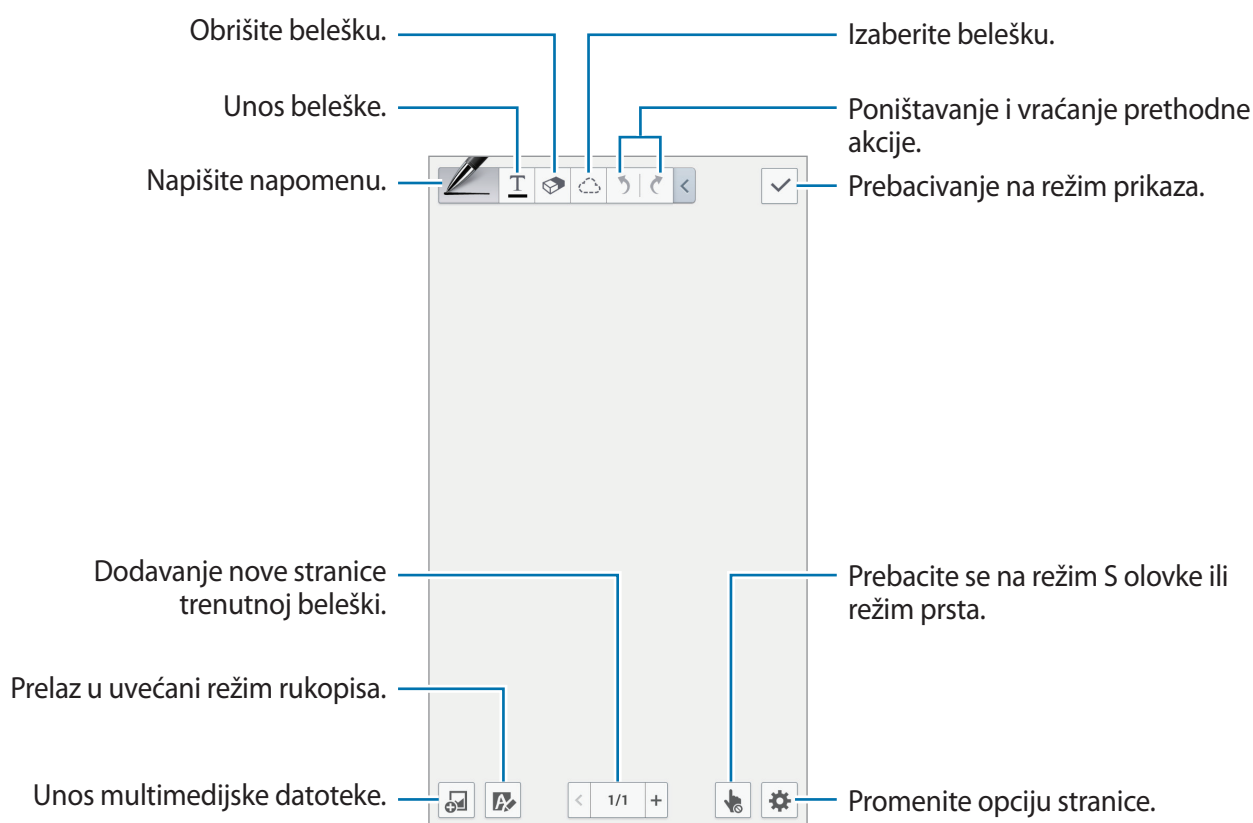


Kada koristite predloške koji imaju okvire slike, kucnite i zadržite okvir slike, a zatim kucnite **Slike** ili **Slikaj** da biste dodali sliku.

Da biste izbrisali okvir, kucnite i zadržite okvir, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke.

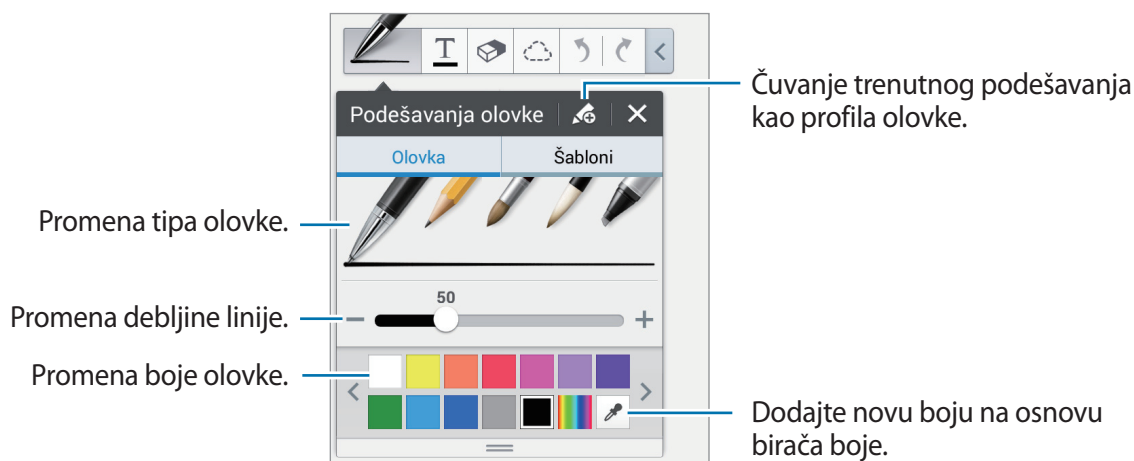


Da biste uvećali ili umanjili ekran, raširite dva prsta ili ih približite.

Da biste dodali novu stranicu, kucnite na  → **Dodaj stranu**.

Da biste izbrisali stranicu, kucnite na  → **Obriši stranu**.

Da biste dodali oznaku na stranicu, kucnite na  → **Izmeni oznake**.

Da biste dodali indeks na stranicu, kucnite na  → **Indeksna stranica**.



Da biste promenili predložak stranice, kucnite na  → **Dodaj obrazac**.

Da biste promenili pozadinu stranice, kucnite na  → **Promeni pozadinu**.

Da biste prikazali koordinatnu mrežu na stranici, kucnite na  → **Pokaži mrežu**.

Korišćenje alatke za brisanje

Nacrtna linija se ne prepoznaje kao niz tačaka, već kao kratki potezi. Iz ovog razloga možete izabrati celu liniju i izbrisati je, premestiti ili transformisati. Međutim, može vam se desiti da izbrisete čak i deo linije koji niste želeli ili možda nećete moći da izbrisete jake odnosno preklapljene linije prilikom korišćenja alatke za brisanje.


Da biste smanjili broj brisanja neplaniranih delova, prilagodite veličinu gumice tako što ćete dodirnuti  → .

Da biste izbrisali napomenu, kucnite na **Obriši sve**.




Čak i pomoću manje gumice, možda nećete moći precizno da obrišete planirani deo.

Uređivanje rukom napisanih napomena

Izaberite rukom pisanu belešku za izrezivanje, premeštanje, promenu veličine ili preoblikovanje. Prilikom zapisivanja ili crtanja beleške dodirnite . Zatim dodirnite belešku ili je zaokružite da biste je izabrali i uredili.

Da biste premestili belešku na neku drugu lokaciju, izaberite je, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Da biste promenili veličinu beleške, izaberite je i zatim povucite okvir.

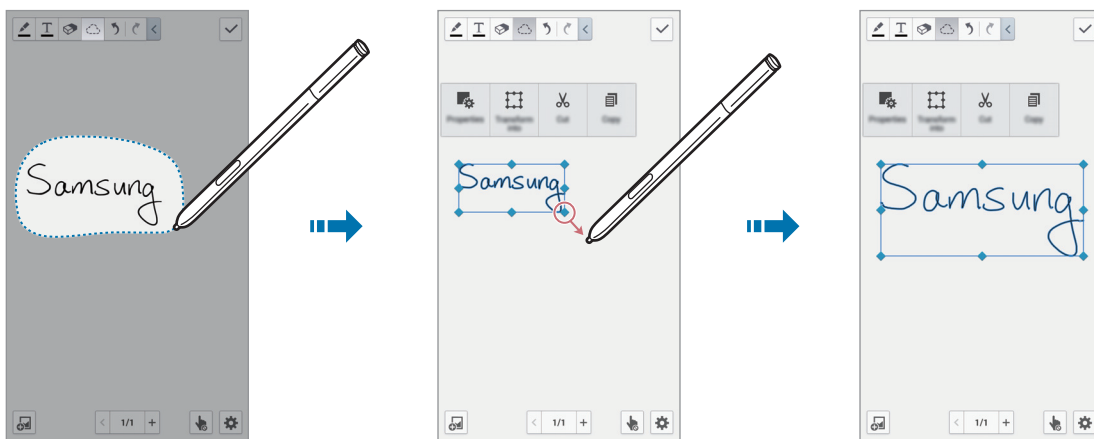


Kada je izabrana rukom pisana beleška, upotrebite sledeće opcije:


- **Svojstva:** Promenite svojstva beleške kao što su izgled, veličina, boja ili debljina.
- **Transformiši u:** Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu belešku u organizovanu.
- **Iseci:** Izrežite belešku. Da biste je zalepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalepi**.
- **Kopiraj:** Kopirajte belešku. Da biste je zalepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalepi**.
- **Izbriši:** Izbrišite belešku.

Umetanje multimedijalnih datoteka

Kucnite na  da biste umetnuli slike, video zapise, govorne beleške i još mnogo toga.

Da biste umetnuli neku od nedavno dodatih slika, postavite S olovku iznad , a zatim pritisnite dugme S olovke.

Umetanje skice ideje

Kucnite na  → **Skica ideje**, a zatim napišite ključnu reč ili izaberite kategoriju da biste pretražili slike.



Da biste na listu dodali sopstvene nacрте, kucnite na , a zatim nacrtajte sliku u panelu nacрта.


Umetanje slike ili video zapisa sa okvirom


Dodirnite  → **Slike** ili **Video zapis** → **Okvir fotografije** ili **Snimi video zapis na platnu**.

Nacrtajte okvir u belešci, a zatim dodirnite unutar njega pomoću S olovke ili prsta da biste snimili fotografiju ili video.

Umetanje informacija o mapi

Dodirnite  → **Mape**, pomerajte se kroz mape ili dodirnite  da biste potražili neko mesto, a zatim dodirnite **Snimi**.

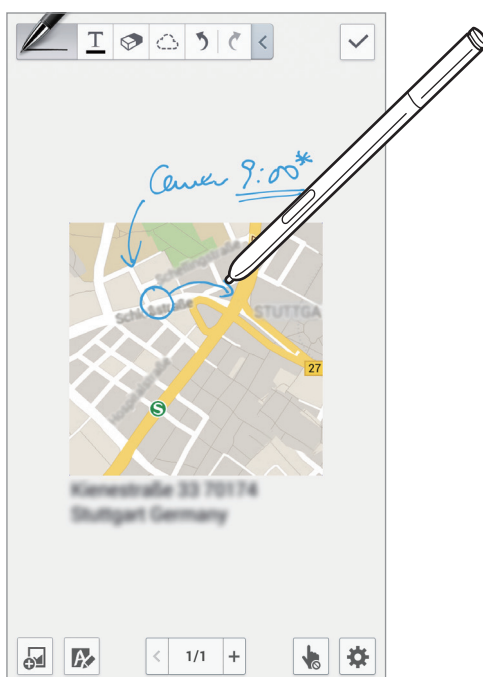

- Da biste prikazali lokaciju preko celog ekrana, dodirnite i zadržite mapu, a zatim dodirnite **Otvori mapu**.
- Da biste informacije iz mape delili sa drugima, dodirnite  → **Podeli putem** i izaberite metod deljenja.




Kreiranje grafikona i upravljanje njima


Kreiranje tabele

Kucnite na  → **Lak grafikon** → **Tabela**, podesite broj redova i kolona za tabelu, a zatim kucnite na **Kraj**.




- Da biste uneli podatke u tabelu, kucnite na ćeliju tabele.
- Da biste dodali ili izbrisali kolone, kucnite na  → **Dodaj kolonu** ili **Izbriši kolonu**.
- Da biste dodali ili izbrisali redove, kucnite na  → **Dodaj red** ili **Izbriši red**.

Kreiranje grafikona

Da biste kreirali grafikon, kucnite na  → **Lak grafikon**, a zatim izaberite tip grafikona. Zatim nacrtajte trake, linije ili pregrade na grafikonu.



Da biste kreirali grafikon od podataka u tabeli, kucnite i zadržite tabelu, kucnite na **Izmeni grafikon** → , a zatim izaberite grafikon.
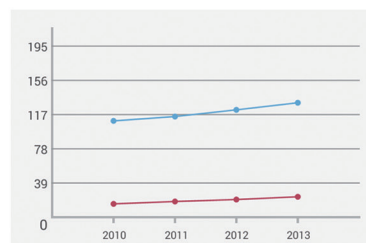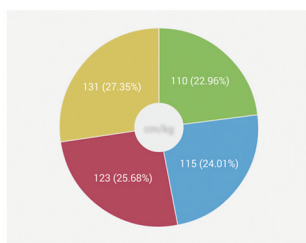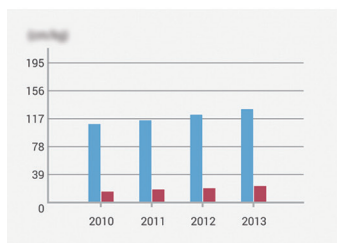
| | Pregrade | Pregrade |
|------|----------|----------|
| 2010 | 110 | 15 |
| 2011 | 115 | 18 |
| 2012 | 123 | 20 |
| 2013 | 131 | 23 |



Uređivanje grafikona

Da biste uredili grafikon, dodirnite i zadržite grafikon ili tabelu, dodirnite **Izmeni grafikon**, a zatim koristite sledeće opcije:

- Kucnite na  na gornjem levom delu ekrana da biste promenili tip grafikona.
- Kucnite na stavku, a zatim kucnite na  i zapišite vrednosti koje možete ispraviti koristeći prst ili S olovku.



Raspoložive opcije mogu se razlikovati zavisno od tipa grafikona.


Prikazivanje stranica sa beleškama

Prilikom prikazivanja stranca kucnite na  da biste koristili sledeće opcije:

- **Izbriši:** Izbrišite stranicu.
- **Podeli putem:** Pošaljite stranicu drugim osobama.
- **Izvezi:** Izvezite stranicu kao datoteku slike ili PDF datoteku.
- **Izmeni strane:** Promenite raspored stranica ili uvezite stranice iz drugih beleški.
- **Izmeni oznaku:** Dodavanje oznake na stranicu.
- **Indeksna stranica:** Dodajte indeks na stranicu.
- **Dodaj prečicu na poč. ekr.:** Dodajte prečicu na stranicu na početnom ekranu.
- **Štampaj:** Odšampajte stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Sačuvaj kao:** Sačuvajte stranicu sa drugim imenom.
- **Postavi kao:** Postavite stranicu kao poster ili sliku kontakta.

Pregled prikazivanja slika

Prevucite belešku da biste pregledali stranice iznad beleške.

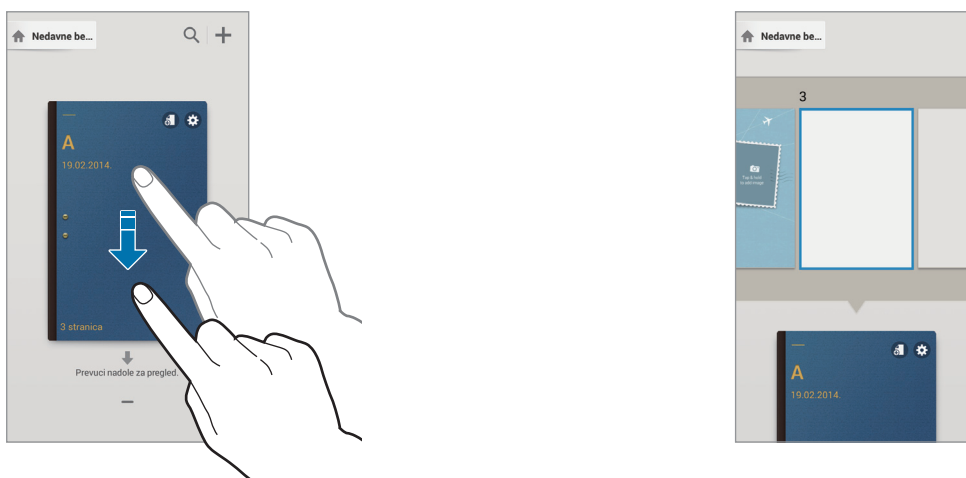

Kucnite na  na naslovnoj stranici beleške da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izbriši:** Izbrišite belešku.
- **Podeli putem:** Delite belešku sa drugima.
- **Izvezi:** Izvezite belešku kao datoteku slike ili PDF datoteku.
- **Preimenuj:** Preimenujte belešku.
- **Izmeni omot:** Promenite naslovnu stranicu beleške.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodajte belešku na listu omiljenih stavki.
- **Zaključaj:** Zaključajte belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu.
- **Dodaj prečicu na poč. ekr.:** Dodajte prečicu na belešku na početnom ekranu.

Pretraživanje beleški

Koristite ovu funkciju da biste pretražili belešku unosom kriterijuma za pretragu, kao što su imena, oznake, tekst ili rukom pisane reči.



Kucnite na  kucnite na polje za pretragu na vrhu ekrana i unesite kriterijum za pretragu.








Beleška radnje

Koristite ovu aplikaciju da biste sastavili belešku napisanu rukopisom i da biste brzo obavili neku od korisnih funkcija koje se nalaze u memo radnjama.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška radnje**. Alternativno možete dodirnuti **Beleška radnje** u komandama u vazduhu.

Sastavljanje beležaka

Dodirnite , napišite belešku, a zatim dodirnite . Kada se pojavi meni funkcija, izaberite funkciju da biste koristili informacije sa beleške koju ste napisali.

-  : Uputite poziv.
-  : kreiranje kontakta.
-  : Slanje poruke.
-  : Slanje e-pošte.
-  : pretraga interneta.
-  : traženje lokacije.
-  : kreiranje zadatka.

Ako želite da koristite određene informacije sa beleške, dodirnite da biste uklonili izbor beleške, a zatim nacrtajte krug oko informacija.

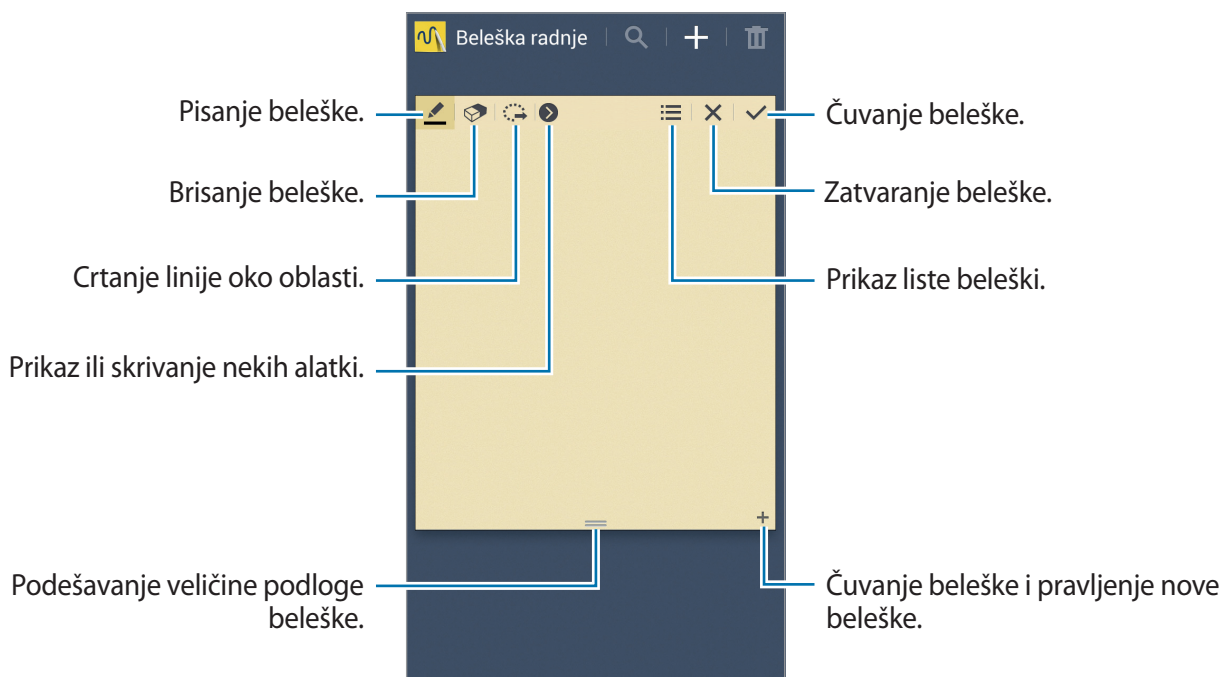


Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste uredili belešku, kucnite na nju.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku .

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku .

Da biste drugima poslali beleške, dodirnite  → **Podeli putem**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **Prikaži**.

Da biste pristupili informacijama pomoći za memo radnje, dodirnite  → **Pomoć**.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:


- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.




Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pozovite druge na događaj slanjem poruke ili e-pošte. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte u polje **Učesnici**, ili kucnite na  da biste otvorili listu kontakata.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.


Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu „Aplikacije“ kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Google** u okviru **Moji nalozi** → Google naloga, potvrdite izbor opcije **Sinhronizuj Kalendar**, a zatim kucnite na **Sinh. sada**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na  → **Kalendari**, a zatim potvrdite izbor Google naloga.

Pisanje rukom u prikazu meseca

Na ekranu prikaza meseca, kucnite na  da biste aktivirali ovu funkciju. Ovo je dostupno samo u mesečnom prikazu u uspravnom režimu.

Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na desnoj strani ekrana.

Pretraživanje događaja ili zadataka

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, a zatim kucnite na  → **Obriši** → **OK**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.


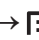
Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**.

Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** da biste kreirali rezervnu kopiju ili kucnuli na **Vrati** da biste obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox


Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju da biste podesili alarme, proverite vreme u većini velikih gradova na svetu, izmerite trajanje događaja ili podesite tajmer.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

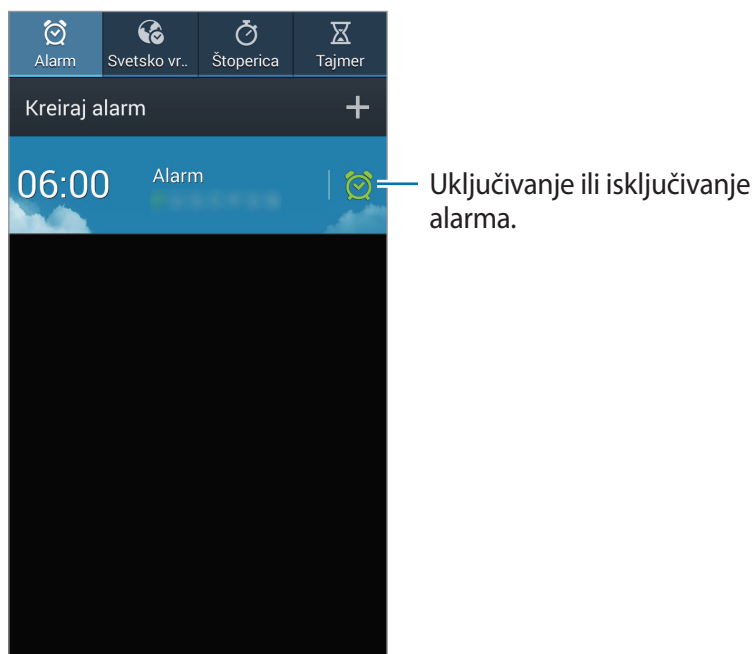



Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Alarm možete podesiti pisanjem brojeva pomoću S olovke.

- **Alarm lokacije:** Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na ☰ → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na ≡ da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na ☰ → **Obriši istoriju**.

Da biste kalkulator podesili za udobno korišćenje jednom rukom, kucnite na ☰ → **Rad jed. rukom je uklj.**


S Health

Koristite ovu aplikaciju da biste pratili svoje zdravlje kontrolisanjem unetih i potrošenih kalorija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.

Pokretanje S zdravlja

Kada prvi put otvorite aplikaciju, pratite uputstva na ekranu, a zatim unesite fizičke karakteristike radi dovršavanja podešavanja. Zatim se na ekranu pojavljuje meni S zdravlje.

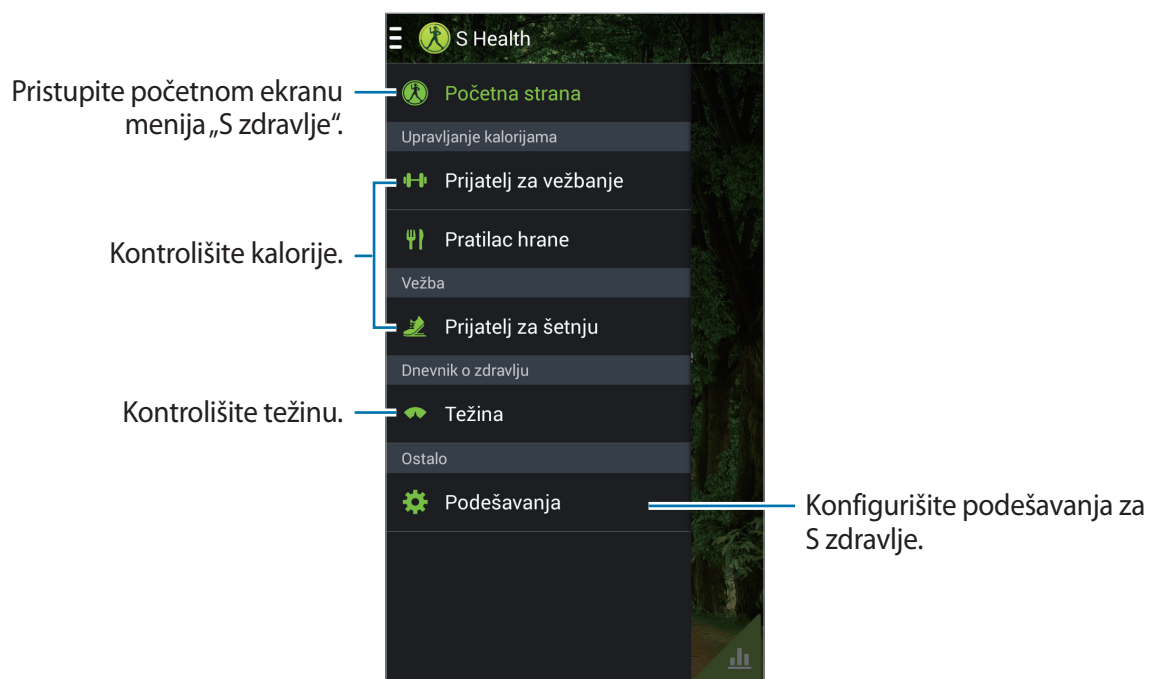

Da biste uredili profil, kucnite na **Podešavanja** → **Izmeni profil**.




Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.

Provera zdravstvenih informacija

Prikažite informacije na početnom ekranu S zdravlje.

Na ekranu menija S zdravlja kucnite na **Početna strana**.

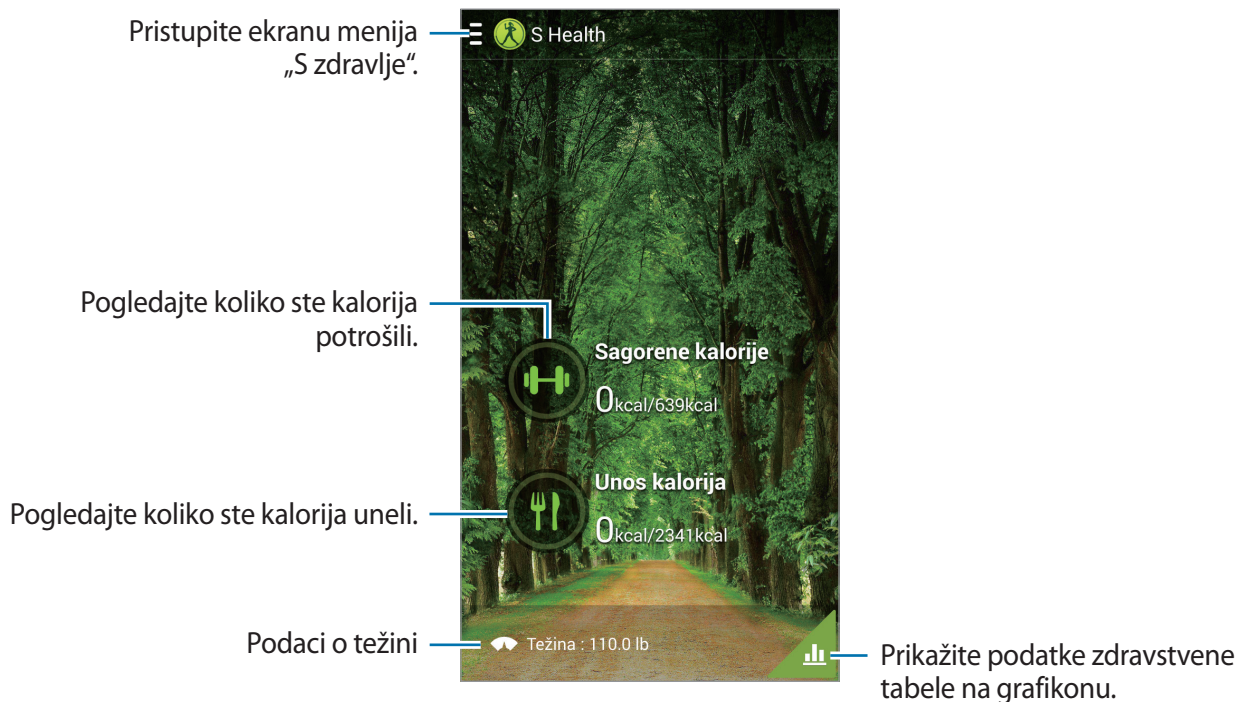


Da biste uneli utrošene kalorije, kucnite na **Sagorene kalorije**.

Da biste uneli utrošene kalorije, kucnite na **Unos kalorija**.


Korišćenje druga za vežbanje

Postavite cilj vežbanja i pratite utrošene kalorije.

Na početnom ekranu S zdravlja kucnite na  → **Prijatelj za vežbanje**.

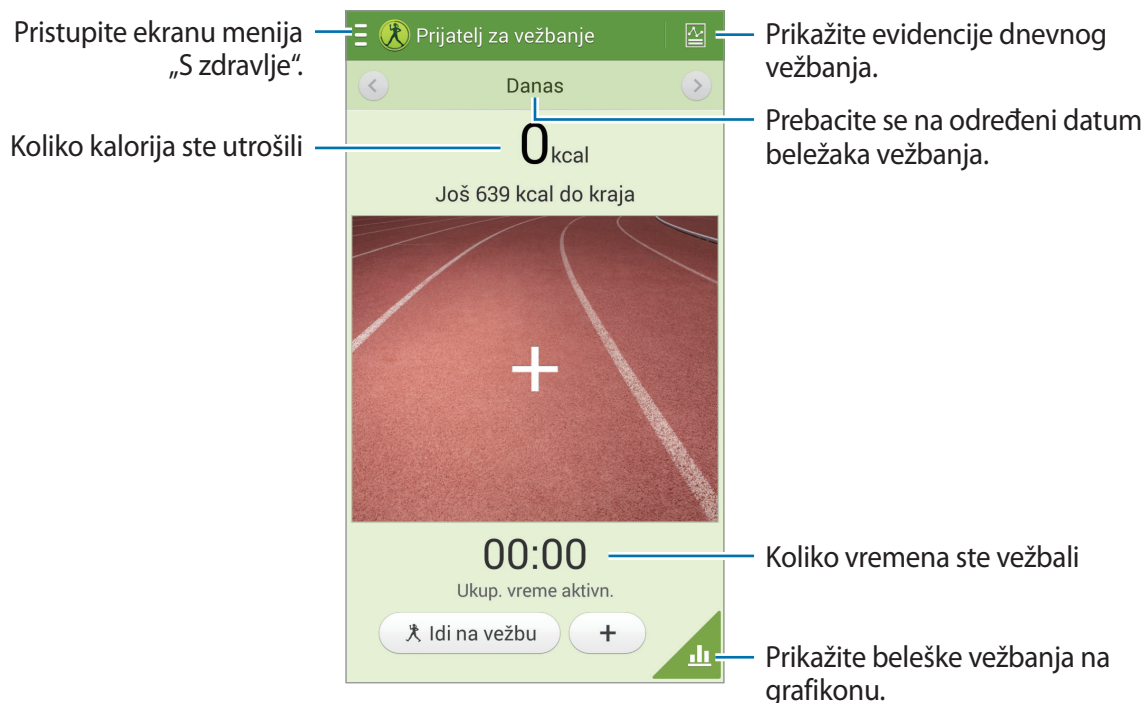

Kucnite na **Idi na vežbu** da biste postavili cilj vežbanja kao što je udaljenost, vreme, kalorije ili intenzitet, a zatim kucnite na **Pokreni**.


Dodirnite  da biste snimili vežbu koju ste uradili. Izaberite sport, postavite trajanje za period vežbanja, a zatim kucnite na **Gotovo**.


Dodirnite  i koristite sledeće opcije:

- **Podesi cilj:** Promena dnevnog cilja potrošnje kalorija.
- **Podeli putem:** Slanje trenutne stranice drugim osobama.
- **Resetovanje:** Resetovanje podataka o dnevnom vežbanju.
- **Štampaj:** Odštampajte trenutnu stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju aplikacije S zdravlje.

Korišćenje praćenja hrane

Postavite cilj za kalorije i beležite svoj dnevni kalorijski unos.

Na početnom ekranu S zdravlja kucnite na  → **Pratilac hrane**.

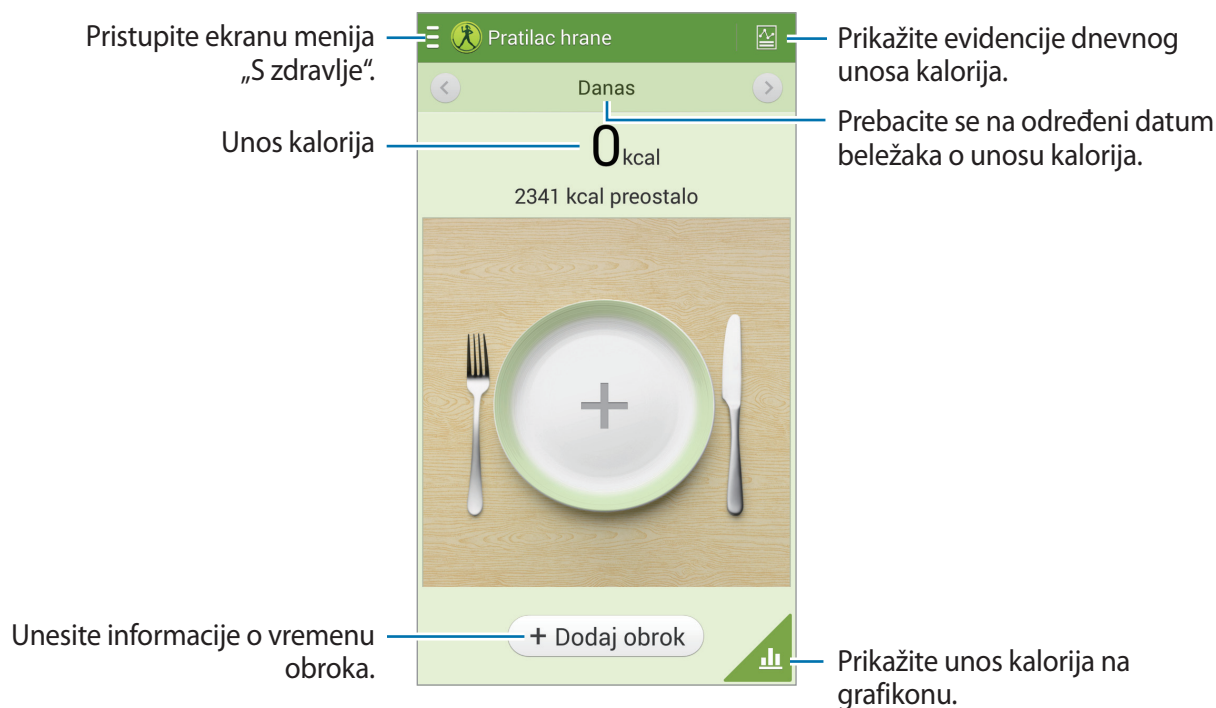

Kucnite na **Dodaj obrok** da biste uneli kalorijski unos. Unesite informacije o vremenu obroka, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dodirnite  i koristite sledeće opcije:

- **Podesi cilj:** Promena dnevnog cilja unosa kalorija.
- **Podeli putem:** Slanje trenutne stranice drugim osobama.
- **Resetovanje:** Resetovanje podataka o dnevnom unosu kalorija.
- **Štampaj:** Odštampajte trenutnu stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju aplikacije S zdravlje.

Korišćenje druga za hodanje

Postavite ciljni broj koraka i pratite dnevne korake i utrošene kalorije.

Na ekranu menija S zdravlja kucnite na  → **Prijatelj za šetnju**.



Dodirnite  i koristite sledeće opcije:

- **Podesi cilj:** Promena ciljnog broja koraka.
- **Ukupno koraka:** Prikaz broja koraka koje ste prešli.
- **Podeli putem:** Slanje trenutne stranice drugim osobama.
- **Resetuj svakodnevni broj koraka:** Resetovanje dnevnog broja koraka.
- **Štampaj:** Odštampajte trenutnu stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju aplikacije S zdravlje.




- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok drug za hodanje nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka.
- Ako koristite druga za hodanje dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Upravljanje težinom

Zabeležite težinu i kontrolišite podatke o težini.

Na početnom ekranu S zdravlja kucnite na → **Težina**.

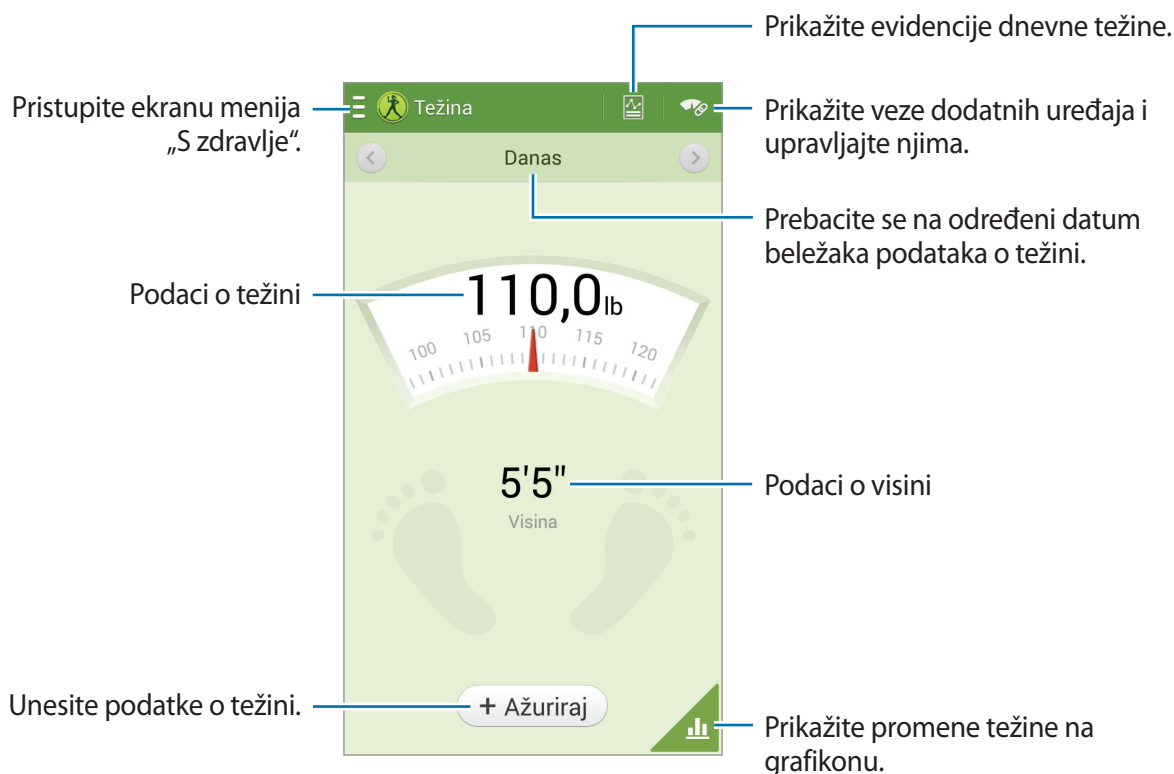


Kucnite na **Ažuriraj** da biste uneli podatke o težini. Unesite vrednost, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kad god promenite podatke o težini, uređaj primenjuje podatke na vaš profil.

Možete povezati uređaj za merenje i zabeležiti težinu. Kucnite na → **Skeniraj**, izaberite uređaj za merenje, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste povezali uređaj za merenje.

Dodirnite i koristite sledeće opcije:

- **Podesi cilj:** Promena ciljane težine.
- **Podeli putem:** Slanje trenutne stranice drugim osobama.
- **Resetovanje:** Resetovanje podataka o dnevnoj težini.
- **Štampaj:** Odštampajte trenutnu stranicu tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju aplikacije S zdravlje.

Konfigurisanje podešavanja za S Health

Na početnom ekranu S zdravlja kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

- **Izmeni profil:** Izmenite svoje fizičke parametre.
- **Nalozi:** Upravljajte podacima iz aplikacije S zdravlje prijavljivanjem na Samsung nalog.
- **Bezbednost:** Postavite PIN za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Podešavanja jedinica:** Postavite opcije za jedinicu.
- **Fiksiraj vremensku zonu:** Postavite da se ne menja vremenska zona prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite vremensku zonu.
- **Moji pribori:** Prikažite veze dodatnih uređaja i upravljajte njima.
- **Kompatibilni pribori:** Prikažite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa uređajem ili upravljajte povezanom dodatnom opremom.
- **Resetuj podatke:** Resetovanje S Health podataka.
- **Proveri ima li dopuna:** Proverite trenutnu verziju S zdravlja.
- **Uslovi korišćenja:** Pogledajte odredbe i uslove, uključujući lične informacije i politike za zadržavanje podataka.
- **O usluzi S Health:** Pogledajte informacije o aplikaciji S Health.

S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Da biste pokrenuli **S prevodilac**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Instaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.







Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.


Snimanje govornih beleški

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u gornjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje. Prilikom snimanja glasovne beleške kucnite na  da biste umetnuli obeleživač.











Promena režima snimanja


Promenite režim snimanja da biste jasnije snimili glasovnu belešku sa unapred definisanim podešavanjima za razne situacije.

Kucnite na  i izaberite jedan od sledećih režima snimanja:


Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćuje glasovnu belešku.
-  : Postavite deo snimanja za ponavljanu reprodukciju.
-  : Prilagođava brzinu reprodukcije.
-  : Preskočite tihi deo u glasovnoj belešci.
-  : Umetnite obeleživače u glasovnu belešku.
-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem**: Izaberite glasovne beleške za slanje, a zatim izaberite metod deljenja.
- **Obriši**: Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Promeni kategoriju**: Promenite kategoriju beleški.
- **Sortiraj po**: Sortirajte beleške po datumu, naslovu ili kategoriji.
- **Pretraga**: Potražite glasovne beleške.
- **Upravljač kategorijama**: Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj**: Zatvaranje snimača glasa.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama


Na listi glasovnih beleški kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim potvrdite izbor opcije **Kontekstualni naziv fajla**.

Upravljanje kategorija


Kreiranje kategorije

Na listi glasovnih beleški kucnite na  → **Upravljač kategorijama** → . Unesite ime kategorije, izaberite boju, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena kategorije

Na spisku glasovnih beležaka dodirnite  → **Promeni kategoriju**, izaberite beleške, dodirnite **Gotovo**, a zatim izaberite kategoriju za promenu.

Prikazivanje liste obeleživača

Prilikom reprodukovanja glasovne beleške koja ima tačke obeleživača, kucnite na  → **Obeleživači** da biste prikazali detalje.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da biste aktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod on“ (uključite hendsfri režim).



Deaktivirajte hendsfri režim kada se ne koristi da biste sprečili da uređaj čita sadržaj naglas. Da biste deaktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod off“ (isključite hendsfri režim).

Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu


Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za buđenje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu „Aplikacije“ kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim prevucite prekidač **Buđenje u zaključanom ekranu** nadesno.

S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju da biste pretražili veliko mnoštvo stavki na uređaju, uključujući e-poruke, dokumente, slike, muziku, aplikacije i još mnogo toga.

Kucnite i zadržite  da biste pokrenuli **S pronalazač**. Alternativno možete dodirnuti **S pronalazač** u komandama u vazduhu.

Dodirnite polje za pretragu, a zatim unesite kriterijume za pretragu. Kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč za pretragu. Ovu funkciju možete koristiti za pretraživanje sadržaja napisanog rukom u uređaju.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.


Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na  → **Подешавања** → **Google тренутно**.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Album za isečke

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali sopstvenu digitalnu beležnicu sa sadržajem sa web stranica, video zapisima i još mnogo toga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album za isečke**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreiranje kategorija

Kucnite na  → **Kreiraj kategoriju**, izaberite raspored sa liste, unesite ime i kucnite na **OK**.

Prikupljanje stavki

Prilikom prikazivanja web stranica ili video zapisa, dok je pritisnut taster S olovke, nacrtajte liniju oko oblasti da biste je izabrali. Dodirnite stavku **Album za isečke** na listi aplikacija koja se pojavljuje na dnu ekrana, a zatim izaberite kategoriju da biste dodali izabranu oblast.

Alternativno možete dodirnuti **Kreator albuma za isečke** u komandama u vazduhu, nacrtati liniju oko oblasti i zatim dodirnuti .

Prikazivanje stavki

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite stavku. Prilikom prikazivanja stavke, dodirnite ikonu u gornjem desnom uglu ekrana da biste otišli u izvor iz kog je ona prikupljena.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.


Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim kucnite na fasciklu da biste je otvorili. Da biste prikazali otpremljene slike ili video zapise u usluzi Dropbox, kucnite na **Dropbox**, a zatim se prijavite na Dropbox nalog.


Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi objekat:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje foldera.
- **Prik. kao:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj prečicu:** Dodajte prečicu fascikle u oblast sa prečicama.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.


Pretraživanje datoteke

Dodirnite stavku , a zatim unesite kriterijume pretrage.

Dodavanje prečica za foldere

U oblast sa prečicama dodajte prečicu do često korišćenih fascikli. Kucnite na  → **Dodaj prečicu** → **OK**, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Dodavanje prečice FTP servera na uređaj

Dodajte prečicu FTP servera u oblast sa prečicama. Kucnite na  → **Dodaj FTP** → **OK**, unesite adresu servera, korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel.

Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.

Da biste pokrenuli **TripAdvisor**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Install**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Evernote

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali, sinhronizovali i delili multimedijalne beleške koje kreirate. Možete dodati oznake u beleške ili sortirati beleške u beležnici tako da možete efikasno da upravljate svojim idejama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Evernote**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije tako što ćete uneti adresu ili ključnu reč. Kad se lokacija pronađe, izaberite je da biste prikazali detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i odredišnu lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj prikazuje maršrute za stizanje na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristupi mojoj lokaciji:** Podesite uređaj da omogućava aplikacijama da koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite uređaj za korišćenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja:** Prikazuje naziv uređaja.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Uređaj

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite melodiju za obaveštenje o dolaznim pozivima.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazum. zvuk obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk bročanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.

- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili izvadi iz slot.
- **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija kuc. na taster:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da uredi snimak ekrana nakon hvatanja.

Više prozora

Podesite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.

- **Otv. prik. u više prozora:** Podesite uređaj tako da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite datoteke iz aplikacija **Moji fajlovi** ili **Video**.

LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja za vreme punjenja baterije.
- **Baterija prazna:** Podesite uređaj da uključuje svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
- **Obaveštenja:** Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
- **Snimanje govora:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Sledeće opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabrane funkcije zaključavanja ekrana.
- **Više widget-a:** Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
- **Opcije widget-a za sat:** Konfigurirate podešavanja za widget sata.
 - **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
 - **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
 - **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
 - **Vreme:** Podesite uređaj da prikazuje informacije o vremenu na zaključanom ekranu i promenite postavke za prikaz vremena.
- **Prečice:** Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Lična Poruka:** Uredite ličnu poruku.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Efekat mastila:** Promenite boju za efekat mastila. Efekat mastila je dostupan samo sa S olovkom.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Bel. radnje na zaklj. ekr.:** Podesite uređaj da biste pokrenuli memo radnje kada dvaput kliknete na zaključani ekran sa pritisnutim tasterom S olovka.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Tapet

Menja postavke tapeta.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.

Font

Promenite podešavanja za font.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.

- **Podešavanje osvetljenja:** Prilagodite osvetljenost ekrana.
- **Podesi dugmad za brzo podešavanje:** Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.


Jednostavan režim

Podesite uređaj na jednostavni režim.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije TalkBack.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Režim Lak dodir:** Podesite ovo da biste kontrolisali dolazne pozive ili obaveštenja tako što ćete kucnuti na taster umesto prevlačenja.
- **Prikaži prečicu:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
 - **Izvezi:** Izvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
 - **Ažuriraj:** Uvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
 - **Podeli putem:** Delite datoteku podešavanja pristupačnosti sa drugim osobama.
 - **Android Beam:** Delite datoteku podešavanja pristupačnosti uređajima na kojima je omogućen NFC.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.

- **Povećanje:** Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Podsetnik za obaveštenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte pištave zvukove za nova obaveštenja.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
 - **Dominantna ruka:** Izaberite levu ili desnu ruku za lako korišćenje pomoćnog menija.
 - **Izmeni:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja prilikom unosa u nekoj aplikaciji.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Isključivanje ekrana tokom poziva:** Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibracija za odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Upozorenja u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Obaveštenje o dolaznim pozivima:** Podesite uređaj za prikaz iskaćućeg obaveštenja kada dobijete poziv.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je slušalica povezana).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Izaberite period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite melodiju za obaveštenje o dolaznim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
 - **Ekvil. zv. tokom poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
 - **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.
- **Redukcija šuma:** Podesite uređaj da ukloni buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- **Pojačaj kada je u džepu:** Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.

- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Komande

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
- **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Detekcija olovkom:** Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje kucne S olovkom.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.


Prepoznavanje rukopisa

Izaberite jezik pretrage za traženje rukopisa.

Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja текста

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kontrola glasom

Podesite uređaj da prepozna govorne naredbe kako biste upravljali vašim uređajem. Možete funkcije za upravljanje pomoću govornih naredbi.



Ako je aktiviran **Vibriraj kad zvoni**, uređaj neće moći da prepozna glasovne komande kada stigne poziv.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj naglas i navedite aplikacije za korišćenje u hendsfri režimu.

S Olovka

Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.

- **Onemog. detekciju olovke:** Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja S olovke.
- **Pokazivač:** Podesite uređaj za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad ekrana.
- **Direktan unos sa olovkom:** Podesite uređaj za pokretanje table za pisanje dok držite S olovku iznad polja za unos teksta.
- **Opcije uklanjanja olovke:** Podesite uređaj za pokretanje Beleške radnje ili za prikaz komandi u vazduhu kada je S olovka uklonjena iz uređaja.
- **Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili izvadi iz slot.

Rad jednom rukom

Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.

- **Koristi za sve ekrane:** Podesite uređaj da prilagodi veličinu i poziciju trenutnog ekrana.
- **Tast. i dugmad tokom poz.:** Podesite uređaj da prilagodi veličinu i poziciju tastature.
- **Samsung tastatura:** Podesite uređaj da prilagodi veličinu i poziciju Samsung tastature.
- **Kalkulator:** Podesite uređaj da prilagodi veličinu i poziciju kalkulatora.
- **Obrazac za otključavanje:** Podesite uređaj da prilagodi veličinu i poziciju šablona za otključavanje ekrana.
- **Saznaj o radu jednom rukom:** Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima ruke.

Prikaz oblačića

Pregledajte sadržaj ili prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom ili S olovkom na stavku.

- **Režim prikaza oblačića:** Izaberite režim prikaza odozgo za korišćenje.
- **Prik. oblač. pom. olovke:**
 - **Pregled informacija:** Prikažite informacije u iskaćućem prozoru postavljanjem pokazivača na stavke pomoću S olovke.
 - **Napredovanje pregleda:** Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikažite proteklo vreme pokazujući na traku napretka pomoću S olovke.
 - **Pregled brzog biranja:** Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskaćućem prozoru pokazujući na broj za brzo biranje pomoću S olovke.
 - **Ozn. ikona (vrhom olov.):** Prikažite jednostavne informacije o nekoj stavci u iskaćućem prozoru postavljanjem pokazivača na stavku pomoću S olovke.
 - **Kretanje po listi:** Prilikom prikazivanja e-poruka ili web stranica zadržite S olovku iznad ivice ekrana da biste se pomerali preko stranice.
 - **Eho dodira i zvuka:** Podesite uređaj da se oglasi zvukom i vibrira kada pokazujete na stavke pomoću S olovke.

- **Prik. oblač. pom. prstom:**

- **Pregled informacija:** Prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavke.
- **Napredovanje pregleda:** Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikažite proteklo vreme pokazujući prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja:** Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
- **Uvećanje web stranice:** Tokom pregledanja Interneta, uvećajte sadržaj pokazujući prstom na ekran.
- **Eho dodira i zvuka:** Podesite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada prstom pokazujete na stavke.

Komanda u vazduhu

Aktivirajte funkciju komande u vazduhu da biste preduzeli različite radnje direktno sa pritisnutim tasterom S olovke.

Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim nagnjete uređaj napred i nazad.
- **Premesti ikonu:** Podesite uređaj da premesti stavku na drugu stranicu kada je dodirnete i zadržite, a zatim pomerite uređaj nalevo ili nadesno.
- **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva, alarma i muzike okretanjem uređaja ekranom prema dole.

Pokret dlanom

Aktivirajte funkciju pokreta dlanom da biste kontrolisali uređaj dodirivanjem ekrana.

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

Pametna ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Pametno pomeranje:** Podesite uređaj da vrši listanje kada gledate u ivicu e-poruke ili veb-stranice.
 - **Listaj po:** Izaberite način listanja po ekranu nagore ili nadole.
 - **Brzina:** Prilagodite brzinu listanja po ekranu.
 - **Prikaz vizuelnih povratnih informacija:** Postavite uređaj tako da prikazuje ikonu signala kada uređaj prepozna vašu akciju.



Ova funkcija možda neće pravilno raditi na jarkom svetlu, u tamnim okruženjima ili kada se uređaj pomera ili trese.

Uvećaj osetljivost dodira

Podesite uređaj da automatski prilagodi osetljivost na dodir.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Opšte

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i držite obe strane tastera za jačinu zvuka na 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve:** Uredite poruku koja će biti poslata prilikom hitnog slučaja.
- **Poš. slike za hitne sluč.:** Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke:** Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite primaoce poruke.

Pomoćni

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.
- **Boja prozora za S View:**
 - **Koristi za sve ekrane:** Postavite uređaj tako da primeni izabranu boju na sve prozore prikaza S View.
 - **Nasumična boja:** Postavite uređaj tako da svaki dan slučajno bira boju prozora prikaza S View.
- **Izaberi omot informacija:** Odaberite informacije koje se pojavljuju u prozoru prikaza S View.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Isključi eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Dostupan kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifrue datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Dodaj nalog:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete da pratite i kontrolišete na web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play prod.**
- **Potvrdi aplikacije:** Podesite uređaj da biste usluzi Google dozvolili da pre instalacije pregleda da li su aplikacije štetne.
- **Promeni nivo bezbednosti:** Izaberite nivo za akcije u skladu sa pravilima bezbednosti.

- **Až. politike bezbednosti:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da automatski proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
 - **Željene mreže:** Izaberite opciju mrežne veze da biste automatski proverili i preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverava da li ima bezbednosnih ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podešava uređaj tako da automatski šalje bezbednosne izveštaje kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako se uređaj blokira i prestane da reaguje, istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka duže od 7 sekundi da bi se uređaj ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

